Samsung GALAXY mini GT-S5570

Kasutusjuhend

SAMSUNG

Juhendi kasutamine

Täme teid, et ostsite selle Samsungi mobiilseadme! See seade põhineb Samsungi harukordsetel tehnoloogiatel ja kõrgetel standarditel ning pakub teile kõrgekvaliteedilisi side- ja meelelahutusvõimalusi.

See kasutusjuhend on loodud spetsiaalselt selleks, et tutvustada teile seadme funktsioone ja omadusi.

Teave juhendi kohta

- Oma seadme turvaliseks ja õigeks kasutamiseks lugege enne selle kasutama hakkamist kõik ettevaatusabinõud ja see juhend hoolikalt läbi.
- Selles juhendis toodud kirjeldused põhinevad seadme vaikesäetel.
- Juhendis kasutatud pildid ja ekraanipildid võivad välimuselt tegelikust tootest erineda.
- Selles juhendis kirjeldatud sisu võib tootest või teenusepakkujate pakutavast tarkvarast erineda ning seda võidakse ilma ette teatamata muuta. Kasutusjuhendi uusima versiooni leiate aadressilt www.samsung.com.
- Saadaolevad funktsioonid ja lisateenused võivad seadmest, tarkvarast või teenusepakkujast sõltuvalt erineda.
- Selle kasutusjuhendi vorming ja edastusviis põhineb Google Androidi operatsioonisüsteemidel ning võib kasutaja operatsioonisüsteemist sõltuvalt erineda.
- Rakendused ja nende funktsioonid võivad riigiti, piirkonniti või tarkvara spetsifikatsioonidest sõltuvalt erineda. Samsung ei vastuta jõudlusprobleemide eest, mida põhjustavad muude tootjate rakendused.
- Samsung ei vastuta jõudlusprobleemide ega ühildumatuse eest, mida põhjustab kasutajapoolne registriseadete muutmine.
- Mobiilseadme tarkvara saab täiendada aadressil www.samsung.com.

- Selles seadmes sisalduvad heliallikad, taustapildid ja pildid on litsentseeritud piiratud kasutamiseks Samsungi ja muude vastavate omanike jaoks. Nende materjalide ekstraktimine ja kasutamine müümise või muudel eesmärkidel on autoriõiguseseaduste rikkumine. Samsung ei vastuta sellise kasutajapoolse autoriõiguse rikkumise eest.
- Hoidke juhend tuleviku jaoks alles.

Juhendavad ikoonid

Alustuseks on kasulik tutvuda ikoonidega, mida juhendist leida võib.

Hoiatus – olukorrad, mis võivad vigastusi põhjustada

Ettevaatust – olukorrad, mis võivad teie telefoni või muid seadmeid kahjustada

Märkus – märkused, näpunäited või lisateave

► **Vt** – leheküljed asjakohase teabega, näiteks ► lk 12 (tähendab "vaadake lehekülge 12")

→ **Seejärel** – valikute või menüüde järjekord, mida peab toimingu teostamisel silmas pidama, näiteks Avage ooterežiimis rakenduste loeng ja valige **Seaded** → **Teave telefoni kohta** (kujutab **Seaded**, millele järgneb **Teave telefoni kohta**)

[ ] **Nurksulud** – seadme klahvid ja nupud, näiteks [⏻] (kujutab Toite-/lukustusnuppu)

Autoriõigus

Autoriõigus © 2011 Samsung Electronics

Selle juhendi kasutamist käsitlevad autoriõiguseseadused.

Selle juhendi ühtki osa ei tohi ilma Samsung Electronicsi eelneva kirjaliku loata reprodutseerida, levitada, tõlkida või edastada mitte mingil kujul ega mingite vahendite abil, olgu need siis elektroonilised või mehaanilised, sealhulgas kopeerimine, salvestamine või talletamine mis tahes andmete salvestamise ja esitamise süsteemis.

Kaubamärgid

- SAMSUNG ja SAMSUNGi logo on ettevõtte Samsung Electronics registreeritud kaubamärgid.
- Androidi logo, Google Search™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Android Market™ ja Google Talk™ on ettevõtte Google, Inc. kaubamärgid.
- SRS CS Headphone ning SRS WOW HD on ettevõtte SRS Labs, Inc kaubamärgid. CS Headphone ja WOW HD tehnoloogiaid kasutatakse ettevõtte SRS Labs, Inc litsentsi alusel.
- Bluetooth® on ettevõtte Bluetooth SIG, Inc. ülemaailmselt registreeritud kaubamärk.
- Oracle ning Java on ettevõtte Oracle ja/või selle sidusettevõtete registreeritud kaubamärgid. Teised nimed võivad olla samuti omanikele kuuluvad kaubamärgid.
- Wi-Fi®, Wi-Fi CERTIFIED logo ja Wi-Fi logo on ettevõtte Wi-Fi Alliance registreeritud kaubamärgid.
- Kõik muud kaubamärgid ja autoriõigused kuuluvad nende omanikele.

CE 0168 !

Sisukord

Kokkupanek 9

Pakendi sisu 9
Paigaldage SIM või USIM kaart ja aku 9
Laadige aku 11
Mälukaardi sisestamine (valikuline) 13
Käepaela kinnitamine (valikuline) 15

Alustamine 16

Seadme sisse- ja väljalülitamine 16
Seadme tundmaõppimine 16
Puuteekraani kasutamine 20
Puuteekraani ja klahvide lukustamine ja avamine 21
Ootekuva tundmaõppimine 21
Rakenduste kasutamine 23
Seadme kohandamine 25
Teksti sisestamine 28
Rakenduste allalaadimine veebipoest Android Market 32
Failide allalaadimine veebist 32
Andmete sünkroonimine 33

Side 35
- Helistamine 35
- Sõnumid 39
- Google Mail 40
- E-post 42
- Talk 44
- Social Hub 44

Meelelahutus 45
- Kaamera 45
- Galerii 53
- Muusika 55
- FM-raadio 58

Isiklik teave 61
- Kontaktid 61
- Kalender 64
- Memo 65
- Helisalvesti 66

Veeb 67
- Brauser 67
- Kaardid 70
- Latitude 72
- Places 72
- Navigeerimine 73
- Google Search 73

YouTube 74
News & Weather 75
Samsung Apps 76
Market 76

Ühenduvus 77
Bluetooth 77
Wi-Fi 79
Mobile AP 80
USB ühendus 81
Arvutiühendused 81
VPN-ühendused 82

Tööriistad 85
Kell 85
Kalkulaator 86
Minu failid 86
Quickoffice 87
SIM-i tööriistakompl 87
Tegumihaldur 88
Häälotsing 88

Seaded 89
Seadete menüü avamine 89
Juhtmevaba võrk ja võrgud 89
Kõnesätted 90

Heli 91
Ekraan 92
Asukoht ja turvalisus 92
Rakendused 93
Kontod ja sünkroonimine 94
Privaatsus 94
SD-kaart ja telefoni mälu 94
Kasutuskoht ja tekst 95
Helisisend ja -väljund 96
Juurdepääs 97
Kuupäev ja kellaaeg 98
Teave telefoni kohta 98

Tõrkeotsing 99

Ohutusabinõud 104

Register 113

Kokkupanek

Pakendi sisu

Veenduge, et teie tootekarbis on järgmised esemed:

- mobiiltelefon
- aku
- reisilaadija
- Kiirjuhend

Kasutage ainult Samsungi poolt heaks kiidetud tarkvara. Piraat- või seadusvastase tarkvara kasutamine võib tuua kaasa kahjustusi ja tõrkeid, mis ei kuulu tootjagarantii alla.

- Seadmega kaasasolevad esemed võivad sõltuvalt riigist või teenusepakkuja poolt pakutavast tarkvarast ja lisatarvikutest erineda.
- Tarvikuid saate osta kohalikult Samsungi edasimüüjalt.
- Kaasasolevad tarvikud on teie seadme jaoks kõige sobivamad.
- Muud kui kaasasolevad tarvikud ei pruugi teie seadmega ühilduda.

Paigaldage SIM või USIM kaart ja aku

Kui tellite mobiilsideteenuse, saate endale SIM kaardi koos tellimuse üksikasjadega, nagu teie PIN-kood ja valikulised teenused. UMTS- või HSDPA-teenuste kasutamiseks saate soetada USIM-kaardi.

SIM või USIM kaardi ja aku paigaldamiseks tehke järgmist.

1 Kui seade on sisse lülitatud, vajutage ja hoidke selle väljalülitamiseks all [⏻] ja valige **Toide väljas** → **OK**.

2 Eemaldage tagakaas.

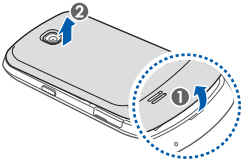

Olge tagakaane eemaldamisel ettevaatlik, et oma küüsi mitte vigastada.

3 Paigaldage SIM- või USIM-kaart nii, et kuldsed kontaktid jäävad allapoole.

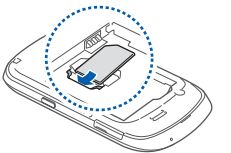

SIM- või USIM-kaarti sisestamata saate kasutada ainult seadme võrguühendust mittevajavaid teenuseid ja mõnda menüüd.

4 Paigaldage aku.

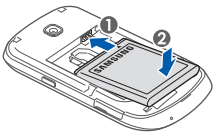

5 Asetage tagakaas tagasi.

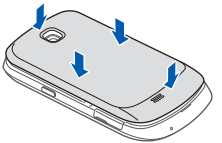

Laadige aku

Enne seadme esmakordset kasutamist peate kõigepealt aku laadima.

Seadme saab laadida kaasasoleva reisilaadijaga või ühendades seadme arvuti andmesidekaabli abil arvutiga.

Kasutage ainult Samsungi poolt heaks kiidetud laadijaid ja kaableid. Mitteametlikud laadijad või kaablid võivad põhjustada aku plahvatamist või teie seadet kahjustada.

Kui aku on tühi, kostub hoiatustoon ja kuvatakse teade tühja aku kohta. Aku ikoon on samuti tühi. Kui aku saab liiga tühjaks, lülitub seade automaatselt välja. Seadme kasutamise jätkamiseks laadige seadme aku.

Reisilaadijaga laadimine

1 Avage mitmeotstarbelise pistikupesa kaas.

2 Ühendage laadija väiksem ots mitmeotstarbelise pesaga.

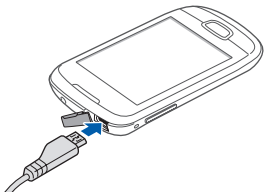

Laadija valesti ühendamine võib põhjustada seadmele tõsiseid kahjustusi. Väärkasutusest tingitud kahjustusi garantii ei kata.

3 Ühendage laadija suurem ots vooluvõrku.

- Seadet saab laadimise ajal kasutada, kuid siis võib aku täitumine kauem aega võtta.
- Kui seade laeb, siis ei pruugi puutepaneel ebastabiilse toite tõttu toimida. Kui see nii juhtub, siis eraldage laadija seadme küljest.
- Laadimise ajal võib seade kuumeneda. See on normaalne ega tohiks seadme kasutusiga või toimimist mõjutada.
- Kui seade ei lae õigesti, tooge seade ja laadija Samsungi teeninduskeskusesse.

4 Kui aku on täielikult laetud (aku ikoon ei liigu enam), eraldage laadija seadme küljest ja vooluvõrgust.

Ärge eemaldage akut, kui laadija on ühendatud. See võib seadet kahjustada.

Kui te reisiadaptrit ei kasuta, võtke see energia säästmiseks pistikust välja. Reisiadaptril ei ole toitelülitit, seega tuleb teil see toite katkestamiseks pistikust välja võtta. Kasutamise ajal peaks reisiadapter jääma pistikupesa lähedusse.

› Arvuti andmesidekaabliga laadimine

Enne laadimist veenduge, et arvuti on sisse lülitatud.

1. Avage mitmeotstarbelise pistikupesa kaas.
2. Ühendage arvuti andmesidekaabli üks ots (Micro-USB) mitmeotstarbelise pesaga.
3. Ühendage arvuti andmesidekaabli teine ots arvuti USB-porti.

Kasutatava arvuti andmesidekaabli tüübist sõltuvalt võib laadimise algamine pisut aega võtta.

4. Kui aku on täielikult laetud (aku ikoon ei liigu enam), eraldage arvuti andmesidekaabel seadme ja arvuti küljest.

Mälukaardi sisestamine (valikuline)

Täiendavate multimeediafailide salvestamiseks tuleb sisestada mälukaart. Teie seade toetab microSD™ või microSDHC™ mälukaarte mahuga kuni 32 GB (sõltuvalt mälukaardi tootjast ja tüübist).

Samsung kasutab mälukaartide puhul heakskiidetud standardeid, kuid mõnede tootjate mälukaardid ei pruugi teie seadmega siiski sobida. Ühildumatu mälukaardi kasutamine võib seadet või mälukaarti kahjustada ja kaardil olevad andmed rikkuda.

- Teie seade toetab mälukaartide puhul vaid FAT-failistruktuuri. Kui sisestate mõne muu failistruktuuriga kaardi, palub seade mälukaardi uuesti vormindada.
- Sage andmete ülekirjutamine ja kustutamine lühendab mälukaartide tööiga.
- Kui sisestate mälukaardi seadmesse, kuvatakse mälukaardi failikataloog kaustas sdcard.

1 Avage seadme küljel asuva mälukaardi pesa kaas.

2 Paigaldage mälukaart nii, et kuldsed kontaktid jäävad allapoole.

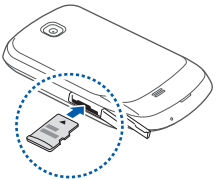

3 Lükake mälukaart avasse, kuni see paigale lukustub.

4 Sulgege mälukaardipesa kaas.

› Mälukaardi eemaldamine

Mälukaardi ohutuks eemaldamiseks tuleb kõigepealt selle ühendus katkestada.

1 Valige ooterežiimis → **Seaded** → **SD-kaart ja telefoni mälu** → **Katkesta SD-kaardi ühendus** → **OK**.

2 Avage seadme küljel asuva mälukaardi pesa kaas.

3 Suruge mälukaarti ettevaatlikult, kuni see seadmest eraldub.

4 Tõmmake mälukaart avast välja.

5 Sulgege mälukaardipesa kaas.

Ärge eemaldage mälukaarti teabe edastamise või kasutamise ajal – see võib põhjustada andmekadu ja/või mälukaarti või seadet kahjustada.

› Mälukaardi vormindamine

Mälukaardi vormindamine arvutis võib põhjustada ühildumatust teie seadmega. Vormindage mälukaarti ainult seadmes.

Valige ooterežiimis → **Seaded** → **SD-kaart ja telefoni mälu** → **Katkesta SD-kaardi ühendus** → **OK** →**Vorminda SD-kaart** → **Vorminda SD-kaart** → **Kustuta kõik**.

Pidage enne mälukaardi vormindamist meeles seadmes asuvatest olulistest andmetest varukoopia teha. Tootjagarantii ei kata kasutaja tegevusest tulenevat andmekadu.

Käepaela kinnitamine (valikuline)

1. Eemaldage tagakaas.
2. Libistage käepael läbi avause ja kinnitage see üle väikese haagi.

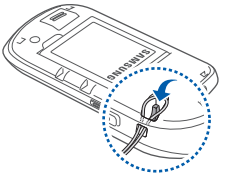

3. Asetage tagakaas tagasi.

Alustamine

Seadme sisse- ja väljalülitamine

Seadme sisselülitamiseks tehke järgmist.

1. Vajutage ja hoidke all [⏻].
2. Kui te lülitate oma seadme esimest korda sisse, seadistage see, järgides ekraanijuhiseid.

Seadme väljalülitamiseks vajutage ja hoidke all [⏻] ning valige **Toide väljas** → **OK**.

- Kui asute piirkonnas, kus traadita seadmete kasutamine on piiratud, nagu lennukid ja haiglad, järgige kõiki väljapandud hoiatusi ja juhiseid.
- Seadme ainult selliste teenuste kasutamiseks, mis võrku ei vaja, lülituge lennurežiimi. Vajutage ja hoidke all [⏻] ning valige **Lennurežiim**.

Seadme tundmaõppimine

› Seadme ehitus

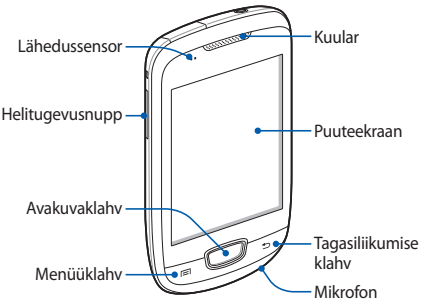

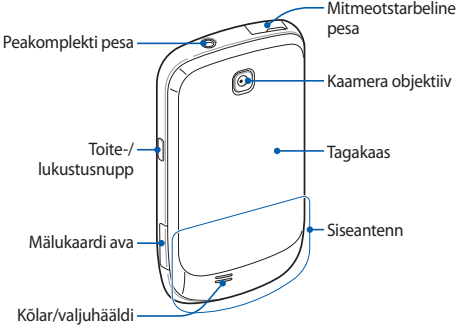

Klahvid

Klahv	Funktsioon
Toide/Lukk	Seadme sisselülitamine (vajutage ja hoidke all); kiirmenüüdesse sisenemine (vajutage ja hoidke all); puuteekraani lukustamine.
Menüü	Valitud kuval kasutatavate suvandite loendi avamine; kiirotsingu riba avamine (vajutage ja hoidke).
Avakuva	Ootekuvale naasmine; hiljuti kasutatud rakenduste loendi avamine (vajutage ja hoidke all).
Tagasi	Eelmisele kuvale naasmine.
Helitugevus	Helitugevuse reguleerimine.

Indikaatorikoonid

Kuvatavad ikoonid võivad riigist või teenusepakkujast sõltuvalt erinevad olla.

Ikoon	Selgitus
	Signaali pole
	Signaali tugevus
	GPRS-võrk ühendatud
	EDGE-võrk ühendatud
	UMTS-võrk ühendatud
	Saadaval on avatud Wi-Fi võrgud
	WLAN aktiveeritud
	Bluetooth aktiveeritud

Ikoon	Selgitus
	Bluetooth-peakomplekt ühendatud
	GPS aktiveeritud
	Kõne pooleli
	Kõne ootel
	Valjuhääldi aktiveeritud
	Vastamata kõne
	Veebiga sünkroonitud
	Andmete üleslaadimine
	Andmete allalaadimine
	Kõne suunamine aktiveeritud

Ikoon	Selgitus
	Ühendatud arvutiga
	USB-sidumine aktiveeritud
	Mobiilne pääsupunkt aktiveeritud
	SIM või USIM kaarti pole
	Uus tekst- või multimeediasõnum
	Uus e-kiri
	Uus kõnepostiteade
	Alarm aktiveeritud
	Sündmuse teade
	Rändlus (väljaspool tavalist teeninduspiirkonda)

Ikoon	Selgitus
	Vaikne režiim aktiveeritud
	Lennurežiim aktiveeritud
	Vibrorežiimi käivitamine
	Muusika esitus pooleli
	Muusika esitus ajutiselt peatatud
	FM-raadio taustal sisse lülitatud
	Ilmnes tõrge või tuleb olla ettevaatlik
	Aku laetuse tase
10:00	Praegune kellaaeg

Puuteekraani kasutamine

Teie seadme puuteekraan võimaldab teil hõlpsalt üksusi valida ja funktsioone kasutada. Siin on teavet puuteekraani kasutamiseks vajalike põhiliste toimingute kohta.

- Et puuteekraani mitte kriimustada, ärge kasutage teravaid esemeid.
- Ärge lubage puuteekraanil muude elektriseadmetega kokku puutuda. Elektrostaatilised lahendused võivad põhjustada puuteekraani talitlushäireid.
- Ärge laske puuteekraanil veega kokku puutuda. Niiskus või veega kokkupuude võib tuua kaasa puuteekraani talitlushäireid.

- Puuteekraani optimaalseks kasutamiseks eemaldage enne seadme kasutamist ekraanilt kaitsekile.
- Puuteekraanil on kiht, mis tuvastab inimkeha kiiratavaid väikesi elektrilaenguid. Parima tulemuse saavutamiseks toksake puuteekraani sõrmeotsaga. Puuteekraan ei reageeri teravate esemete (nagu pliiats) puudutustele.

Puuteekraani saab juhtida järgmiste toimingutega.

- Toksamine: menüü, valiku või rakenduse valimiseks või avamiseks puudutage üks kord sõrmega.
- Toksamine ja allhoidmine: hüpikloendi avamiseks toksake üksust ja hoidke seda all kauem kui 2 sekundit.
- Lohistamine: mõnele loendis asuvale üksusele liikumiseks toksake ja lohistage sõrme üles, alla, vasakule või paremale.
- Lohistamine: elemendi teisaldamiseks toksake seda ja hoidke sõrme selle peal ning seejärel lohistage soovitud kohta.
- Topelttoksamine: fotode või veebilehtede suurendamiseks või vähendamiseks toksake sõrmega kiiresti kaks korda järjest.

- Seade lülitab puuteekraani välja, kui te seadet määratud aja jooksul ei kasuta.
- Soovi korral saate reguleerida taustvalguse aega. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Seaded** → **Ekraan** → **Ekraani ajalõpp**.

Puuteekraani ja klahvide lukustamine ja avamine

Seadme puuteekraani ja klahvid saab soovimatute funktsioonide käivitamise vältimiseks lukustada.

Lukustamiseks vajutage [⏻]. Lukust vabastamiseks lülitake ekraan sisse ja lohistage 🔒 paremale, kuni see jõuab täpini.

Ootekuva tundmaõppimine

Kui seade on ooterežiimis, näete ootekuva. Ootekuvalt pääsete vaatama seadme olekut ja kasutama rakendusi.

Ootekuval on mitu paneeli. Mõnele ootekuvapaneelile liikumiseks kerige vasakule või paremale.

› Ootekuvale üksuste lisamine

Ootekuva saab kohandada rakenduste otseteede või rakendustes, vidinates või kaustades asuvate üksuste otseteede lisamisega. Ootekuvale üksuste lisamiseks tehke järgmist.

1. Vajutage [▭] → **Lisa** või toksake ja hoidke all ootekuva tühja ala.
2. Valige üksusekategooria → üksus:
   - **Vidinad**: lisa vidinaid. Vidinad on väikesed rakendused, mis pakuvad mugavaid funktsioone ja ooteekraanil kuvatavat teavet.
   - **Otseteed**: üksuste (nt rakendused, järjehoidjad ja kontaktid) otseteede lisamine.
   - **Kaustad**: uue kausta loomine või kontaktide jaoks kaustade lisamine.
   - **Taustpildid**: taustapildi määramine.

Üksuste teisaldamine ootekuval

1. Toksake ja hoidke liigutatavat elementi all, kuni see muutub halliks.
2. Lohistage element soovitud kohta.

Üksuste eemaldamine ootekuvalt

1. Toksake eemaldatavat üksust ja hoidke all.
   Ooteekraani allserva ilmub prügikasti ikoon.
2. Lohistage element prügikasti.
3. Kui element muutub punaseks, laske see lahti.

Otseteede paneeli kasutamine

Toksake ooterežiimis või mõne rakenduse kasutamise ajal indikaatorikoonide ala ja lohistage sõrme otseteede paneeli avamiseks allapoole. Soovi korral saate aktiveerida või deaktiveerida traadita ühenduse funktsioonid ja vaadata teadete, nagu sõnumid, kõned, sündmused või töötlemise olek, loendit. Loendi peitmiseks lohistage loendi alläärt ülespoole.

Otseteedepaneelil saate kasutada järgmisi valikuid.

- **WiFi**: WLAN-ühenduse funktsiooni aktiveerimine või deaktiveerimine. ► lk79
- **B/T**: Bluetooth-ühenduse funktsiooni aktiveerimine või deaktiveerimine. ► lk77
- **GPS**: GPS funktsiooni aktiveerimine või deaktiveerimine.
- **Heli/Värin**: vaikse režiimi aktiveerimine või deaktiveerimine.
- **Autom. Pööram.**: aktiveerige või deaktiveerige automaatne pööramine.

Saadaolevad valikud võivad piirkonnast ja teenusepakkujast sõltuvalt erineda.

› Ootekuvale paneelide lisamine ja sealt eemaldamine

Ootekuvale saab lisada uusi paneele ja paneele sealt eemaldada, et saaksite vidinaid vastavalt oma vajadustele korraldada.

1 Vajutage ooterežiimis [▤] → **Muuda**.

Samuti võite redigeerimisrežiimi aktiveerimiseks asetada oma kaks sõrme ekraanile ja pigistada.

2 Järgnevate funktsioonide abil saate paneele lisada või eemaldada:

- Paneeli eemaldamiseks, toksake ja hoidke paneeli pisipilti all ning lohistage see ekraani allservas olevasse prügikasti.
- Uue paneeli lisamiseks valige ⊕.
- Paneelide järjestuse muutmiseks, toksake ja hoidke paneeli pisipilti ning lohistage see soovitud kohta.

3 Kui olete lõpetanud, vajutage [↩].

Rakenduste kasutamine

Seadme rakenduste kasutamiseks tehke järgmist.

1 Valige rakenduste loendi avamiseks ooterežiimis ⊞.

2 Rakendusekuvade vahel liikumiseks kerige vasakule või paremale.

Teise võimalusena võite valida ekraani ülaosas asuva täpi, mille abil saate otse vastavale peamenüükuvale liikuda.

3 Valige rakendus.

- Google'i rakenduste kasutamiseks peab teil olema Google'i konto. Kui teil Google'i kontot pole, registreerige see.
- Rakendusele saab lisada ka otsetee, toksates ja hoides all rakenduseloendis asuvat rakenduseikooni. Ikooni saab teisaldada ootekuval mis tahes kohta.

4 Eelmisele kuvale naasmiseks vajutage [↩]; ootekuvale naasmiseks vajutage ootekuvaklahvi.

Teie seadmes on sisseehitatud liikumisandur, mis suudab tuvastada seadme asendit. Kui pöörate seadet mõne funktsiooni kasutamise ajal, lülitub liides automaatselt rõhtpaigutusega vaatesse. Et liides püsiks seadme pööramisel samas asendis, valige **Seaded** → **Ekraan** → **Ekraani automaatne pööramine**.

› Rakenduste korraldamine

Rakendusi saab rakenduste loendis ümber korraldada, muutes nende järjestust või rühmitades neid kategooriatesse, mis vastavad paremini teie vajadustele.

1 Vajutage rakenduste loendis [▤] → **Muuda**.

2 Toksake rakendust ja hoidke all.

3 Lohistage rakenduse ikoon soovitud kohta.

Rakenduseikooni saab teisaldada ka muule põhimenüükuvale.

4 Vajutage [▤] → **Salvesta**.

Põhimenüü kuvade järjestuse muutmiseks,

1 Rakenduste loendist, asetage oma kaks sõrme ekraanile ja pigistage.

2 Toksake ja hoidke kuva pisipilti all ja lohistage see soovitud kohta.

› Hiljuti kasutatud rakenduste kasutamine

1 Hiljuti kasutatud rakenduste loendi avamiseks vajutage ja hoidke all ootekuvaklahvi.

2 Valige käivitatav rakendus.

› Tegumihalduri kasutamine

Teie seade on paljutegumiline seade. See võib töötada enam kui ühe rakendusega korraga. Sellele vaatamata, võib mitme tegumi rakendamine põhjustada katkestusi, hangumist, mäluprobleeme või täiendavat elektri tarbimist. Nende probleemide vältimiseks, sulgege tegumihaldurit kasutavad ebavajalikud programmid.

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Tegumihaldur** → **Aktiivsed rakendused**.

   Ilmub kõikide teie seadmes praegu töötavate rakenduste loend.
2. Rakenduse sulgemiseks valige **Lõpeta**.

   Kõigi aktiivsete rakenduste sulgemiseks valige **Lõpeta**.

Seadme kohandamine

Seadet saab nii kohandada, et see vastaks rohkem teie eelistustele.

› Õige kuupäeva ja kellaaja määramine

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Seaded** → **Kuupäev ja kellaaeg**.
2. Määrake kuupäev ja kellaaeg ning muutke muid valikuid, nagu soovite.

› Puuteekraani toksamisel esitatava heli sisse- ja väljalülitamine

Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Seaded** → **Heli** → **Kuuldav valik**.

› Helina helitugevuse reguleerimine

Helina helitugevuse reguleerimiseks vajutage helitugevusnuppu üles või alla.

Ümberlülitumine vaiksesse režiimi

Seadme vaigistamiseks või vaigistuse tühistamiseks tehke ühte järgmistest toimingutest.

- Avage ooterežiimis rakenduste loend, valige → **Klahvid** ning toksake ja hoidke #.
- Vajutage ja hoidke [], seejärel valige **Vaikne režiim**.

Saate seadistava seadet ennast erinevatest sündmustest teavitama ka vaikses režiimis. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Seaded** → **Heli** → **Värin** → **Alati** või **Ainult vaikses režiimis**. Kui lülitute vaiksesse režiimi, ilmub , mitte .

Helina muutmine

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ning valige **Seaded** → **Heli** → **Telefoni helin**.
2. Valige loendist helin ja seejärel **OK**.

Akende vahel liikumise animatsiooni aktiveerimine

Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Seaded** → **Ekraan** → **Animatsioon** → **Mõned animatsioonid** või **Kõik animatsioonid**.

Ootekuva taustpildi valimine

1. Vajutage ooterežiimis [] → **Taustpilt** → valik.
2. Valige pilt.
3. Valige **Salvesta**, **Määra taustpilt** või **Määra taustpildiks**.

Samsung ei vastuta seadmes sisalduvate vaikepiltide või taustapiltide kasutuse eest.

Ekraani heleduse reguleerimine

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Seaded** → **Ekraan** → **Heledus**.

2 Lohistage heleduse reguleerimiseks liugurit.

3 Valige **OK**.

Ekraani heledusaste mõjutab seda, kui kiiresti seadme aku tühjeneb.

› Määrake ekraanilukk

Soovi korral saate ekraani lukustada avamise mustri või parooli abil, mis takistab teistel inimestel ilma teie loata teie seadme kasutamist.

- Pärast ekraaniluku seadistamist küsib seade avamiskoodi iga kord, kui selle sisse lülitate või puuteekraani lukustusest vabastate.
- Kui unustasite oma PIN-i või parooli, tooge seade lähtestamiseks Samsungi teeninduskeskusesse.
- Samsung ei vastuta turvakoodide ega isikliku teabe kadumise ega muude kahjude eest, mis on tingitud illegaalse tarkvara kasutamisest.

Avamise mustri seadistamine

1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Seaded** → **Asukoht ja turvalisus** → **Määra ekraanilukk** → **Muster**.

2 Vaadake ekraanil kuvatavaid juhiseid ja näidismustreid ning valige **Järgmine**.

3 Joonistage muster, lohistades sõrmega vähemalt nelja punkti ühendav joon.

4 Valige **Jätka**.

5 Joonistage muster kinnitamiseks uuesti.

6 Valige **Kinnita**.

Lukustuse PIN koodi määramine

1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Seaded** → **Asukoht ja turvalisus** → **Määra ekraanilukk** → **PIN**.

2 Sisestage uus PIN (numbriline) ja valige **Jätka**.

3 Sisestage PIN uuesti ja valige **OK**.

Avamise salasõna määramine

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Seaded** → **Asukoht ja turvalisus** → **Määra ekraanilukk** → **Parool**.
2. Sisestage uus salasõna (alfanumeeriline) ja valige **OK**.
3. Sisestage parool uuesti ja valige **OK**.

› SIM või USIM kaardi lukustamine

Seadme saab lukustada SIM või USIM kaardiga kaasasoleva PIN-koodi aktiveerimise teel.

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Seaded** → **Asukoht ja turvalisus** → **Seadista SIM-kaardi lukk** → **Lukusta SIM-kaart**.
2. Sisestage oma PIN-kood ja valige **OK**.

Pärast PIN-luku aktiveerimist peate iga kord, kui seadme sisse lülitate, PIN-koodi sisestama.

- Kui sisestate PIN-koodi liiga palju kordi valesti, läheb SIM või USIM kaart lukku. SIM või USIM kaardi lukust avamiseks tuleb sisestada PUK-kood.
- Kui sisestate vale PUK-koodi ja blokeerite nii SIM või USIM kaardi, tooge kaart blokeerimise eemaldamiseks teenusepakkuja juurde.

Teksti sisestamine

Teksti saab sisestada, valides märke virtuaalsel klahvistikul või käsitsi ekraanile kirjutades.

Kõigis keeltes ei saa teksti sisestada. Teksti sisestamiseks tuleb kirjutuskeel muuta mõnele toetatud keelele. ► lk95

› Klaviatuuri tüübi muutmine

Klaviatuuri tüüpi saab muuta. Selleks toksake ja hoidke all tekstisisestusvälja ning valige **Sisestusviis** → klaviatuuritüüp (Swype või Samsung).

Teksti sisestamine Swype-klaviatuuriga

1. Valige sõna esimene märk ja lohistage sõrm ekraanilt tõstmata järgmisele märgile.
2. Tehke teisel märgil väike paus ja lohistage sõrm järgmisele märgile.
3. Jätkake niimoodi sõna lõpuni.

4. Viimasel märgil tõstke sõrm ekraanilt. Sõna sisestatakse tekstisisestusväljale.

5. Korrake teksti lõpuni kirjutamiseks samme 1-4.

   Lisamärkide sisestamiseks toksake ja hoidke all vastavaid klahve.

Samuti saate kasutada järgmisi ikoonidega klahve.

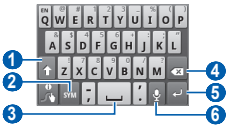

Number	Funktsioon
1	Täheregistri muutmine.
2	Sümbolirežiimi ja ABC-/numbrirežiimi vahel ümberlülitumine.
3	Tühiku lisamine.
4	Märkide kustutamine.
5	Uue rea alustamine.

Number	Funktsioon
6	Teksti sisestamine häälega; see ikoon on kättesaadav ainult siis, kui te olete Samsungi klaviatuurile aktiveerinud häälsisestuse. See omadus ei pruugi kõigi sisendkeeltega saadaval olla.

- Swype-klaviatuuri peitmiseks vajutage [↩].
- Swype-klaviatuuri kasutamise spikri vaatamiseks toksake ja hoidke .

Teksti sisestamine Samsungi klahvistikuga

1. Valige ⚙ → **Klahvitüübid** ja valige tekstisisestusmeetod. Valida saab mõne klaviatuuri abil sisestamise viisi (QWERTY või traditsiooniline klahvistik) või käsitsi kirjutamise viisi.
2. Saate teksti sisestada, valides vastavad tähe-/numbriklahvid või kirjutades ekraanile.

Samuti saate kasutada järgmisi ikoonidega klahve.

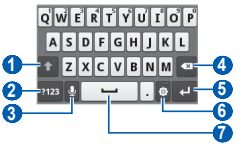

Number	Funktsioon
1	Täheregistri muutmine.
2	Numbri-/sümbolirežiimi ja ABC-režiimi vahel ümberlülitumine.
3	Teksti sisestamine häälega; see ikoon on kättesaadav ainult siis, kui te olete Samsungi klaviatuurile aktiveerinud häälsisestuse. See omadus ei pruugi kõigi sisendkeeltega saadaval olla.

Number	Funktsioon
4	Sisestatu kustutamine.
5	Uue rea alustamine.
6	Juurdepääs klahvistiku seadetele; teksti sisestusviisi muutmine (toksake ja hoidke all).
7	Sisestab tühiku; sisestab punkti (topelttoks); muudab sisestuskeelt (kerige vasakule või paremale). Selle klahvi funktsioon võib olenevalt teenusepakkujast erineda.

Kui olete tekstisisestusklahvistiku veebist alla laadinud, saate klahvistiku tüüpi muuta. Selleks toksake ja hoidke all tekstisisestusvälja ning valige **Sisestusviis** → soovitud klahvistikutüüp.

› Teksti kopeerimine ja kleepimine

Teksti sisestamisel saab kasutada ka kopeerimise ja kleepimise funktsiooni, mille abil saab teksti muudes rakendustes kasutada.

1. Liigutage kursor kohta, kust soovite alustada.
2. Valige .
3. Valige või .
4. Lohistage soovitud teksti valimiseks või .
5. Valige teksti kopeerimiseks lõikelauale ja lõikamiseks .
6. Teises rakenduses asetage kursor asukohta kuhu soovite teksti kopeerida.
7. Valige teksti sisestamiseks lõikelaualt tekstisisestusväljale → .

Rakenduste allalaadimine veebipoest Android Market

Platvormil Android põhineva seadme funktsionaalsust saab laiendada lisarakenduste installimisega. Android Marketist saab hõlpsalt ja kiirelt mänge ja mobiilirakendusi hankida.

- See funktsioon ei pruugi teie piirkonnast või teenusepakkujast sõltuvalt saadaval olla.
- Teie seade salvestab allalaaditud rakenduste kasutajafailid sisemällu.

› Rakenduse installimine

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Market**.
2. Kui kuvatakse kasutustingimused, valige **Accept**.
3. Leidke fail või rakendus ja laadige see alla.

› Rakenduse deinstallimine

1. Android Market'i ootekuvalt valige **My apps**.
2. Valige üksus, mille soovite kustutada.
3. Valige **Uninstall** → **OK**.

Failide allalaadimine veebist

Kui laadite faile või veebirakendusi alla veebist, salvestab seade need mälukaardile.

Veebist alla laaditud failid võivad sisaldada seadet kahjustavaid viirusi. Riski vähendamiseks laadige faile alla ainult usaldusväärsetest allikatest.

Mõni meediafail võib autoriõiguste kaitseks sisaldada digitaalset autorikaitset (DRM). Selline kaitse võib takistada mõne faili allalaadimist, kopeerimist, muutmist või edastamist.

Failide allalaadimiseks veebist tehke järgmist.

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Internet**.
2. Leidke fail või rakendus ja laadige see alla.

Muudelt veebisaitidelt kui Android Market alla laaditud rakenduste installimiseks tuleb valida **Seaded** → **Rakendused** → **Tundmatud allikad**.

Andmete sünkroonimine

Andmeid saab sünkroonida mitmete veebiserveritega ning varundada ja taastada.

Kui sünkroonimine on lõpetatud, jääb seadme ühendus veebiga püsima. Kui veebis tehakse mõni muudatus, kuvatakse ka seadmes uus teave ja automaatselt algab sünkroonimine. Sama toimub ka vastupidises olukorras.

See funktsioon ei pruugi teie piirkonnast või teenusepakkujast sõltuvalt saadaval olla.

› Serverikonto seadistamine

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Seaded** → **Kontod ja sünkroonimine**.
2. Valige **Lisa konto** → kontotüüp.
3. Järgige ekraanil kuvatavaid konto seadistamise juhiseid.

   Selliste veebis asuvate suhtlusvõrguteenuse puhul nagu Facebook või MySpace sisestage kasutajanimi ja parool ning valige **Logi sis.**

› Automaatse sünkroonimise aktiveerimine

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Seaded** → **Kontod ja sünkroonimine**.
2. Valige **Automaatne sünkroonimine**.
3. Valige konto.
4. Valige rakendused, mida soovite sünkroonida.

Rakenduste eemaldamiseks automaatsest sünkroonimisest tühjendage nende rakenduste kõrval asuvad märkeruudud.

Andmete käsitsi sünkroonimine

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Seaded** → **Kontod ja sünkroonimine**.
2. Valige konto.
3. Vajutage [▤] → **Sünkrooni kohe**. Seade hakkab sünkroonimiseks valitud andmeid sünkroonima.

Side

Helistamine

Siit saate teada, kuidas kasutada helistamisfunktsioone, nagu helistamine ja kõnele vastamine ning kõne ajal saadaolevate valikute kasutamine või kuidas kohandada ja kasutada helistamisega seotud funktsioone.

› Helistamine ja kõnele vastamine

Helistamiseks, kõnele vastamiseks, lõpetamiseks ja kõnest keeldumiseks saab kasutada nuppe või puuteekraani.

Kui lülitate sisse läheduse sensori, lülitab teie seade ekraani automaatselt välja ja lukustab selle, et vältida ekslikke sisestusi ajal mil hoiate seadet enda näole lähedal. ► lk 91

Helistamine

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend, valige → **Klahvid** ning sisestage suunakood ja telefoninumber.
2. Helistamiseks valige .
3. Kõne lõpetamiseks valige **Lõpeta**.

- Tihti kasutatavad numbrid saab salvestada telefoniraamatusse. ► lk61
- Kiireks kõnelogisse pääsemiseks, et sealt mõni hiljuti valitud number valida, valige → **Logid**.

Kõnele vastamine

1. Sissetuleva kõne korral lohistage paremale kuni punktini.

Kui seade heliseb ja soovite helina vaigistada, vajutage ja hoidke all helitugevusnuppu.

2. Kõne lõpetamiseks valige **Lõpeta**.

Kõnest keeldumine

Sissetulevast kõnest keeldumiseks lohistage vasakule kuni täpini. Helistaja kuuleb kinnist tooni.

Rahvusvahelise kõne tegemine

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend, valige → **Klahvid** ning toksake ja hoidke **0**, et sisestada **+** märki.
2. Sisestage terve number, millel soovite helistada (riigikood, suunakood ja telefoninumber), ning valige kõne tegemiseks .

› Peakomplekti kasutamine

Ühendades peakomplekti seadmega, saate sellega kõnedele vastata ja peakomplektilt kõnesid kontrollida:

- Kõnele vastamiseks vajutage peakomplektil asuvat nuppu.
- Kõnest keeldumiseks vajutage ja hoidke peakomplektil asuvat nuppu all.
- Kõne ootele panemiseks või ootel kõne jätkamiseks teise kõne ajal vajutage ja hoidke peakomplektil asuvat nuppu all.
- Kõne lõpetamiseks vajutage peakomplektil asuvat nuppu.

› Kõne ajal saadaolevate valikute kasutamine

Häälkõne ajal saab kasutada järgmisi valikuid.

- Helitugevuse reguleerimiseks vajutage helitugevusnuppu üles või alla.
- Kõne ootele panemiseks valige **Ootele**. Ootel kõne jätkamiseks valige **Vabasta**.
- Teise kõne tegemiseks valige **Lisa kõne** ja valige uus number.
- Teise kõne vastuvõtmiseks lohistage pärast ootetooni kuulmist paremale kuni täpini. Seade küsib, kas soovite poolelioleva kõne lõpetada või ootele panna. Selle funktsiooni kasutamiseks tuleb tellida koputusteenus.

- Valimiskuva avamiseks valige **Klahvid**.
- Vestluskaaslasega Bluetooth-peakomplekti kaudu vestlemiseks valige **Peakom.**
- Mikrofoni väljalülitamiseks, et vestluskaaslane teid ei kuuleks, valige **Vaigista**.
- Valjuhääldifunktsiooni aktiveerimiseks valige **Kõlar**.

  Kärarikkas keskkonnas valjuhääldifunktsiooni kasutamisel ei pruugi te mõnd kõnet hästi kuulda. Parema helikvaliteedi jaoks kasutage tavalist telefonirežiimi.
- Kahe kõne vahel ümberlülitumiseks valige **Vaheta**.
- Mitme osalejaga kõne (konverentskõne) tegemiseks, helistage kolmandale vestluskaaslasele või võtke tema kõne vastu ning valige pärast temaga ühenduse loomist **Ühenda kõned**. Selle funktsiooni kasutamiseks tuleb tellida konverentskõne teenus.

› Vastamata kõnede vaatamine ja tagasihelistamine

Teie seade näitab vastamata kõnesid. Vastamata kõne tegijale tagasihelistamiseks avage otseteede paneel ja valige vastamata kõne teade.

› Lisafunktsioonide kasutamine

Soovi korral saate kasutada muid helistamisega seotud funktsioone, nagu püsinumbrite (FDN) režiim või kõne suunamine.

Määratud numbrite (FDN) režiimi kasutamine

Püsinumbrite režiimis piirab teie seade väljaminevaid kõnesid, nii et helistada saab vaid püsinumbrite loendis asuvatele numbritele. Püsinumbrite režiimi aktiveerimiseks,

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Seaded** → **Kõnesätted** → **Püsinumbrid** → **Aktiveeri FDN**.

2 Sisestage SIM- või USIM-kaardiga kaasasolnud PIN2 ja valige **OK**.

3 Valige **FDN-loend** ja lisage FDN-režiimis kasutatavad kontaktid.

Kõnesuunamise seadistamine

Kõnesuunamine on võrgufunktsioon, mis saadab sissetulevad kõned edasi teie määratud numbrile. Selle funktsiooni saab eri situatsioonides eri moodi käituma seadistada, näiteks mis juhtub siis, kui teil on parasjagu kõne pooleli või kui asute väljaspool teeninduspiirkonda.

1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Seaded** → **Kõnesätted** → **Kõne suunamine**.

2 Valige tingimus.

3 Sisestage number, millele kõned suunatakse, ja valige **Luba**.

Teie seadistus saadetakse võrku.

Koputuse seadistamine

Koputus on võrgufunktsioon, mis annab poolelioleva kõne ajal teisest sissetulevast kõnest märku.

Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Seaded** → **Kõnesätted** → **Lisaseaded** → **Koputus**. Teie seadistus saadetakse võrku.

› Kõnelogide vaatamine

Soovi korral saate vaadata tüübi järgi filtreeritud kõnelogisid.

1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige → **Logid**.

2 Vajutage [ ] → **Kuvaviis** → kõnelogide sortimise valik.

Kõnelogidest saate otse kontaktile helistada või sõnumi saata, nihutades kontakti vasakule või paremale.

3 Valige mõni logi, et selle üksikasju näha.

Üksikasjalikus vaates saate numbritel helistada ja sõnumeid saata või numbri telefoniraamatusse lisada.

Sõnumid

Õppige kuidas saata tekstisõnumeid (SMS), multimeediasõnumeid (MMS) ning vaadata ja hallata vaadatud ja vastuvõetud sõnumeid.

Kui saadate või võtate sõnumeid vastu väljaspool oma kodust teeninduspiirkonda, võivad lisanduda lisatasud. Lisateabe saamiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole.

Tekstsõnumi saatmine

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige → **Uus sõnum**.
2. Valige **Kontaktid**.

   Mõne muu valikuga saate numbri käsitsi sisestada, valida selle logidest või kontaktirühmadest.
3. Valige kontaktid ja seejärel **Lisa**.
4. Valige **Siia sisestage sõnum** ja sisestage sõnumi tekst.

   Emotikonide lisamiseks vajutage [ ] → **Lisa emotikon**.
5. Valige sõnumi saatmiseks **Saada**.

Multimeediumsõnumi saatmine

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige → **Uus sõnum**.
2. Valige **Kontaktid**.

   Mõne muu valikuga saate numbri käsitsi sisestada, valida selle logidest või kontaktirühmadest.

   Kui sisestate e-posti aadressi, teisendab seade sõnumi multimeediumsõnumiks.
3. Valige kontaktid ja seejärel **Lisa**.
4. Valige **Siia sisestage sõnum** ja sisestage sõnumi tekst.

   Emotikonide lisamiseks vajutage [ ] → **Lisa emotikon**.
5. Valige → valik ning lisage element.

   Faili saate valida faililoendist või teha ise foto, video- või heliklipi.
6. Vajutage [ ] → **Lisa teema** ja lisage sõnumi teema.
7. Valige sõnumi saatmiseks **Saada**.

› Tekst- või multimeediumsõnumi vaatamine

1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige .
Teie sõnumid on kontaktide kaupa sõnumilõimedesse rühmitatud nagu sõnumsiderakenduses.

2 Valige kontakt.

3 Multimeediumsõnumi puhul valige detailide vaatamiseks sõnum.

› Kõnepostiteadete kuulamine

Kui olete määranud vastamata kõned kõnepostiserverisse suunduma, saab helistaja teile kõnepostiteate jätta, kui te kõnet vastu ei võta. Oma kõnepostkastis asuvate kõnepostiteadete kuulamiseks tehke järgmist.

1 Avage ooterežiimis rakenduste loend, valige → **Klahvid** ning toksake ja hoidke all **1**.

2 Järgige kõnepostiserveri juhiseid.

Kõnepostiserverisse pääsuks peab teil olema serveri number. Kõnepostiserveri numbri annab teile teenusepakkuja.

Google Mail

Soovi korral saate Google Mail™-ist uued kirjad oma sisendkausta alla laadida. Selle rakenduse avamisel kuvatakse sisendkaust. Lugemata e-kirjade koguarv kuvatakse tiitliribal ja lugemata e-kirjad kuvatakse paksus kirjas. Kui olete sõnumi sildistanud, kuvatakse selle silt e-kirjal värvilise ristkülikuna.

- See funktsioon ei pruugi teie piirkonnast või teenusepakkujast sõltuvalt saadaval olla.
- See Google Maili menüü võib teenusepakkujast sõltuvalt teistmoodi tähistatud olla.

E-kirja saatmine

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Google Mail**.
2. Vajutage [▤] → **Compose**.
3. Sisestage adressaadiväljale nimi või aadress.
4. Sisestage teema ja sõnumi sisu.
5. Pildifaili manustamiseks vajutage [▤] → **Attach** → fail.
6. Valige sõnumi saatmiseks .

E-kirjade vaatamine

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Google Mail**.
2. Valige e-kiri.

Sõnumivaates saate kasutada järgmisi valikuid.

- Sõnumile vastamiseks valige ikoon .
- Sõnumile vastamiseks, nii et kõik adressaadid oleks kaasatud, valige ikoon → **Reply all**.
- Sõnumi teistele edasisaatmiseks valige → **Forward**.
- Sõnumile tähe lisamiseks valige ikoon .
- Manuse vaatamiseks valige **Preview**. Manuse salvestamiseks mälukaardile valige **Download**.
- Sõnumi arhiveerimiseks valige **Archive**.
- Sõnumi kustutamiseks valige **Delete**.
- Liikumiseks eelmisele või järgmisele sõnumile valige või .

E-kirjade korraldamine siltide järgi

Soovi korral saate e-kirju korraldada neid sildistades või olulisi sõnumeid täheikooniga märgistades. Siis saab neid sildifiltri abil sortida.

Sõnumile sildi lisamine

1. Toksake sisendkaustakuval sõnumit ja hoidke seda all.
2. Valige **Change labels**.
3. Valige lisatav silt ja seejärel **OK**.

Sõnumile täheikooni lisamine

1. Toksake sisendkaustakuval sõnumit ja hoidke seda all.
2. Valige **Add star**. Sõnumi kõrval asuv täheikoon aktiveeritakse.

Sõnumite filtreerimine

1. Vajutage sisendkaustakuval [▤] → **Go to labels**.
2. Valige silt, millega märgistatud sõnumeid vaadata soovite.

E-post

Siin on teavet selle kohta, kuidas vaadata ja saata sõnumeid oma isikliku e-posti konto või ettevõttekonto kaudu.

› E-posti konto seadistamine

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **E-post**.
2. Sisestage oma e-posti aadress ja parool.
3. Valige **Järgmine** (üldlevinud e-posti kontode puhul) või **Käsitsi seadist.** (muude ettevõtte e-posti kontode puhul).
4. Järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Kui olete e-posti konto seadistamise lõpetanud, laaditakse sõnumid seadmesse alla. Kui olete loonud mitu kontot, saate nende vahel ümber lülituda. Selleks vajutage [▤] → **Kontod** ja valige see, mille sõnumeid alla laadida soovite.

› E-kirja saatmine

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **E-post** → e-posti konto.
2. Vajutage [▤] → **Koosta**.
3. Valige **Kontaktid**.

   Mõne muu valikuga saate e-posti aadressi käsitsi sisestada või valida mõne logist või kontaktirühmadest.
4. Valige kontaktid ja seejärel **Lisa**.
5. Kui soovite rohkem adressaate lisada, valige koopia- või pimekoopiaväli.

6 Valige teema väli ja sisestage teema.

7 Valige tekstisisestusväli ja sisestage e-kirja tekst.

8 Valige **Manusta** ja lisage fail.

Faili saate valida faililoendist või teha ise foto, video- või heliklipi.

9 Valige sõnumi saatmiseks **Saada**.

Kui seade on ühenduseta režiimis või asute väljaspool teeninduspiirkonda, jääb sõnum sõnumilõimeloendisse, kuni seade on taas ühenduses ja teeninduspiirkonnas.

› E-kirja vaatamine

Kui avate mõne oma e-posti konto, saate vaadata varem allalaaditud e-kirju ühenduseta režiimis või luua uute sõnumite vaatamiseks ühenduse e-posti serveriga. Pärast e-kirjade allalaadimist saate neid ühenduseta režiimis vaadata.

1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **E-post** → e-posti konto.

2 Vajutage sõnumiloendi värskendamiseks [▭] → **Värskenda**.

3 Valige e-kiri.

Sõnumivaates saate kasutada järgmisi valikuid.

- Sõnumile vastamiseks vajutage [▭] → **Vasta**.
- Sõnumi kellelegi edasisaatmiseks vajutage [▭]→ **Edasta**.
- Sõnumi kustutamiseks vajutage [▭] → **Kustuta**.
- Sõnumi liigutamiseks teise kausta vajutage [▭] → **Teisalda kausta**.
- Sõnumis olevate piltide laadimiseks vajutage [▭] → **Kuva pildid**.
- Manuse vaatamiseks valige manuse kirje. Manuse salvestamiseks mälukaardile valige [▭].

Talk

Õppige kuidas pere ja sõpradega vestelda, kasutades Google Talk™.

See funktsioon ei pruugi teie piirkonnast või teenusepakkujast sõltuvalt saadaval olla.

› Sõbraloendisse sõprade lisamine

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Talk**.
   Sõbraloendis kuvatakse kõik teie Google Talki kontaktid.
2. Vajutage [▤] → **Add friend**.
3. Sisestage sõbra e-posti aadress ja valige **Send invitation**.

Kui sõber teie kutse aktsepteerib, lisatakse ta teie sõbraloendisse.

› Vestluse alustamine

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Talk**.
2. Valige sõbraloendist soovitud sõber. Avaneb vestluskuva.
3. Sisestage sõnum ja valige **Send**.
   Emotikoni lisamiseks vajutage [▤] → **Veel** → **Insert smiley**.
4. Aktiivsete vestluste vahel ühest teise liikumiseks vajutage [▤] → **Switch chats**.
5. Vestluse lõpetamiseks vajutage [▤] → **End chat**.

Social Hub

Siin on teavet selle kohta, kuidas kasutada Social Hub™-i, integreeritud siderakendust SNS'i, e-posti, sõnumite, kiirsõnumite (IM), kontaktide ja kalendriteabe kasutamiseks. Lisateavet leiate saidilt socialhub.samsungapps.com.

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Social Hub**.
2. Nüüd saate Social Hubi pakutavat sisu vaadata ja kasutada.

Meelelahutus

Kaamera

Õppige kuidas teha ja vaadata fotosid ja videoid. Fotosid saab teha eraldusvõimega kuni 2048 x 1536 pikslit (3,2 megapikslit) ja videoid eraldusvõimega kuni 320 x 240 pikslit.

Kaamera kasutamiseks tuleb kõigepealt sisestada mälukaart.

- Kaamera liides kuvatakse vaid rõhtpaigutusega vaates.
- Pildiotsijas ikoonide peitmiseks või kuvamiseks toksake ekraani.
- Kui te kaamerat määratud aja jooksul ei kasuta, lülitub see automaatselt välja.
- Mälumaht võib pildistamisstseenidest või -tingimustest sõltuvalt erineda.

› Pildistamine

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Kaamera**.
2. Pöörake telefoni rõhtpaigutusega vaate saavutamiseks vastupäeva.
3. Suunake kaamera objektiiv soovitud objektile ja määrake seaded.

Number	Funktsioon
1	Kaamera oleku ja seadete kontrollimine. • : eraldusvõime • : säri mõõtmise tüüp • : fotode arv, mida saab teha (vastavalt saadaolevale mälule) • : salvestuskoht
2	Pildistusrežiimi muutmine.
3	Stseenirežiimi muutmine.
4	Heleduse reguleerimine.
5	Kaamera seadete muutmine.
6	Videokaamera aktiveerimine.
7	Pildistamine.
8	Viimati tehtud foto vaatamine.

4 Vajutage suurendamiseks või vähendamiseks helitugevusnuppu.

Suurima resolutsiooniga lindistamisel ei pruugi suumimise funktsioon saadaval olla.

5 Valige pildistamiseks .

Foto salvestatakse automaatselt.

Tehtud fotode vaatamiseks valige pärast pildistamist .

- Fotode vahel liikumiseks kerige vasakule või paremale.
- Suurendamiseks või vähendamiseks toksake ekraani ja valige või . Suurendada ja vähendada saab ka ekraani topelttoksates.
- Foto saatmiseks valige **Jaga**.
- Foto seadmiseks taustpildiks või kontakti helistajatunnuspildiks valige **Määra**.
- Foto kustutamiseks valige **Kustuta**.

› Pildistamine eelseadistatud valikutega erinevates stseenides

Teie kaameral on eri stseenide jaoks eelmääratletud seaded. Teil tuleb vaid valida pildistustingimustele ja pildistatavatele objektidele sobiv režiim.

Näiteks kui teete fotosid öösel, valige öörežiim, mis kasutab suuremat säritust.

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Kaamera**.
2. Pöörake telefoni rõhtpaigutusega vaate saavutamiseks vastupäeva.
3. Valige SCN → stseen.
4. Reguleerige vastavalt soovile.
5. Valige pildistamiseks .

› Pildistamine naeratuse võtte režiimis

Kaamera on võimeline ära tundma inimeste nägusid ja aitama teil neid naeratavana pildistada.

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Kaamera**.
2. Pöörake telefoni rõhtpaigutusega vaate saavutamiseks vastupäeva.
3. Valige → **Naeratuse võte**.
4. Reguleerige vastavalt soovile.
5. Valige .
6. Suunake kaamera objektiiv objektile.

   Seade tuvastab pildile jäävad inimesed ja nende naeratused. Kui objekt naeratab, pildistab seade automaatselt.

Pildiseeria tegemine

Soovi korral saate hõlpsalt liikuvast objektist fotoseeria teha. See on kasulik näiteks mängivate laste või spordiürituse pildistamisel.

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Kaamera**.
2. Pöörake telefoni rõhtpaigutusega vaate saavutamiseks vastupäeva.
3. Valige → **Pidev**.
4. Reguleerige vastavalt soovile.
5. Toksake ja hoidke all . Kaamera jätkab fotode tegemist, kuni nupu vabastate.

Panoraampildi pildistamine

Panoraamvõtte režiimi abil saate pildistada laiu panoraampilte. See režiim on mugav lahendus maastike pildistamisel.

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Kaamera**.
2. Pöörake telefoni rõhtpaigutusega vaate saavutamiseks vastupäeva.
3. Valige → **Panoraam**.
4. Reguleerige vastavalt soovile.
5. Valige esimese pildi tegemiseks .
6. Liigutage seadet aeglaselt soovitud suunas ja sättige roheline raam pildiotsijasse.

   Kui roheline raam on pildiotsijasse sätitud, teeb kaamera automaatselt järgmise foto.
7. Panoraampildi lõpuleviimiseks korrake sammu 6.

› Kombineeritud fotode tegemine

Soovi korral saate teha kaks sama taustaga fotot ning seejärel nende vasaku ja parema poole üheks fotoks kombineerida. See funktsioon on kasulik siis, kui soovite endast ja oma sõbrast pilti teha, kuid läheduses pole kedagi, kes seda teie eest teeks.

Selles režiimis kuvatakse eelvaatepildid suurendatuna, kuid failid salvestatakse tavalise pildisuurusega.

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Kaamera**.
2. Pöörake telefoni rõhtpaigutusega vaate saavutamiseks vastupäeva.
3. Valige → **Lisa mind**.
4. Reguleerige vastavalt soovile.
5. Toksake esimese soovitud kaadri vasakut või paremat serva.
6. Valige esimese pildi tegemiseks .
7. Tehke teise foto jaoks vajalikud muudatused.
8. Valige teise foto tegemiseks .

   Seade ühendab automaatselt esimese foto ühe poole ja teise foto teise poole üheks fotoks.

› Kaamera seadete kohandamine

Järgmistele valikutele juurdepääsemiseks valige enne pildistamist → .

Valik	Funktsioon
Taimer	Pildistamisele eelneva viivituse aja määramine.
Eraldusvõime	Eraldusvõime muutmine.
Valge tasakaal	Värvitasakaalu muutmine valgustingimustele vastavaks.
Efektid	Mõne eriefekti, nagu seepia või mustvalge, rakendamine.

Valik	Funktsioon
Mõõtmine	Säri mõõtmise tüübi valimine.
Pildi kvaliteet	Fotode kvaliteeditaseme määramine.
Kohanda	Kontrastsuse, küllastuse ja teravuse reguleerimine.

Järgmistele seadetele juurdepääsemiseks valige enne pildistamist ⚙ → 🧍.

Seade	Funktsioon
Juhised	Eelvaatekuval suuniste kuvamine.
Eelvaade	Kaamera seadistamine tehtud pilti kuvama.

Seade	Funktsioon
GPS	Kaamera seadistamine fotodele asukohateavet kaasama. GPS-signaali parandamiseks ärge pildistage tingimustes, kus signaal võib olla häiritud, nagu ehitiste vahel, madalates kohtades või halva ilmaga.
Katiku heli	Kaamera katiku seadistamine pildistamisel heli esitama.
Lähtesta	Menüüde ja pildistusvalikute lähtestamine.

Videoklipi salvestamine

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Kaamera**.
2. Pöörake telefoni rõhtpaigutusega vaate saavutamiseks vastupäeva.
3. Valige videokaamera aktiveerimiseks .
4. Suunake kaamera objektiiv soovitud objektile ja määrake seaded.

Number	Funktsioon
1	Videokaamera oleku ja seadete kontrollimine. • 320 240 : eraldusvõime • 00:00:00 : video pikkus, mida saab salvestada (vastavalt saadaolevale mälule) • : salvestuskoht
2	Salvestusrežiimi muutmine (multimeediasõnumile manustamiseks või tavapäraseks salvestuseks).
3	Heleduse reguleerimine.
4	Videokaamera seadete muutmine.
5	Kaamera aktiveerimine.
6	Video salvestamine.
7	Viimati tehtud video vaatamine.

5 Vajutage suurendamiseks või vähendamiseks helitugevusnuppu.

Suurima resolutsiooniga lindistamisel ei pruugi suumimise funktsioon saadaval olla.

6 Valige salvestamise alustamiseks ●.

7 Salvestamise lõpetamiseks valige ■.

Videoklipp salvestatakse automaatselt.

Aeglase edastuskiiruse puhul ei pruugi kaamera videoid mälukaardile õigesti salvestada.

Video salvestamise järel valige ▸ salvestatud video vaatamiseks.

- Videote vahel liikumiseks kerige vasakule või paremale.
- Video saatmiseks valige **Jaga**.
- Video esitamiseks valige **Esita**.
- Video kustutamiseks valige **Kustuta**.

› Videokaamera seadete kohandamine

Järgmistele valikutele juurdepääsemiseks valige enne video salvestamist ⚙ → 📷:

Valik	Funktsioon
Taimer	Video salvestamisele eelneva viivituse aja määramine.
Eraldusvõime	Eraldusvõime muutmine.
Valge tasakaal	Värvitasakaalu muutmine valgustingimustele vastavaks.
Efektid	Mõne eriefekti, nagu seepia või mustvalge, rakendamine.
Video kvaliteet	Videote kvaliteeditaseme määramine.
Kohanda	Kontrastsuse, küllastuse ja teravuse reguleerimine.

Järgmistele seadetele juurdepääsemiseks valige enne video salvestamist ⚙ → ⋮:

Seade	Funktsioon
Juhised	Eelvaatekuval suuniste kuvamine.
Audio salvestamine	Heli sisse- või väljalülitamine.
Eelvaade	Kaamera seadistamine salvestatud videot kuvama.
Lähtesta	Menüüde ja pildistusvalikute lähtestamine.

Galerii

Siin on teavet selle kohta, kuidas vaadata mälukaardile salvestatud fotosid ja esitada seal asuvaid videoid.

› Toetatud failivormingud

Type	Vorming
Pilt	Laiend: bmp, gif, jpg, png, wbmp, agif
Video	• Laiend: 3gp, mp4 • Kodek: MPEG4, H.263, H.264

- Mõned failivormingud pole seadme tarkvarast tulenevalt toetatud.
- Kui failimaht ületab vaba mäluruumi, võib failide avamisel tõrkeid esineda.

Foto vaatamine

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Galerii**.
2. Valige kaust.
3. Valige vaaterežiimi muutmiseks ekraani paremas ülaosas või .
4. Valige vaadatav foto (ilma ikoonita).

Foto vaatamise ajal saate kasutada järgmisi valikuid.

- Fotode vahel liikumiseks kerige vasakule või paremale.
- Suurendamiseks või vähendamiseks valige või . Teise võimalusena võite ka ekraani kahe sõrmega toksata ning sõrmed seejärel laiali lükata (vähendamiseks suruge sõrmed kokku).
- Valitud kaustas slaidiseansi käivitamiseks valige **Slaidiseanss**. Slaidiseansi lõpetamiseks toksake ekraani.

Videoklipi esitamine

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Galerii**.
2. Valige esitatav video (ikooniga).
3. Pöörake telefoni rõhtpaigutusega vaate saavutamiseks vastupäeva.
4. Esitust kontrollige virtuaalnuppudega.

Piltide või videote jagamine

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Galerii**.
2. Valige kaust.
3. Valige pildi või video fail.
4. Vajutage [] → **Jaga** → soovitud jagamisvalik.

Muusika

Siin on teavet selle kohta, kuidas MP3-mängijaga liikvel olles muusikat kuulata. MP3-mängija toetab järgmisi failivorminguid: mp3, ogg, aac.

MP3-mängija kasutamiseks tuleb kõigepealt sisestada mälukaart.

- Kui avate muusikafaile kaustast **Minu failid**, multimeediumsõnumitest või veebibrauserist, saate neid esitada ka järgmistest vormingutes: mid, xmf, rtttl, imy, rtx, ota, amr, wav, mxmf.
- Mõned failivormingud pole seadme tarkvarast tulenevalt toetatud.
- Kui failimaht ületab vaba mäluruumi, võib failide avamisel tõrkeid esineda.

› Muusikafailide lisamine mälukaardile

Alustage failide edastamisest mälukaardile ühel järgmistest viisidest:

- traadita võrguühenduse vahendusel veebist allalaadimine; ► lk67
- valikulise programmi Samsung Kies abil arvutist allalaadimine; ► lk81
- Bluetoothi kaudu vastuvõtmine; ► lk78
- mälukaardile kopeerimine. ► lk82

› Muusika esitamine

Pärast muusikafailide edastamist seadmesse või mälukaardile tehke järgmist.

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Muusika**.
2. Valige mõni muusikakategooria → mõni muusikafail.

3 Esituse juhtimiseks kasutage järgmisi klahve.

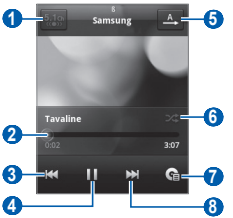

Number	Funktsioon
1	5.1-kanalilise ruumilise helisüsteemi aktiveerimine, kui peakomplekt on ühendatud.

Number	Funktsioon
2 [1]	Riba lohistamise teel failis mingisse kohta liikumine.
3	Eelmisele failile hüppamine; failis tagasi liikumine (toksake ja hoidke all).
4	Taasesituse peatamine. Taasesituse jätkamiseks valige ▶.
5	Kordusrežiimi muutmine (välja, faili kordamine või kõigi failide kordamine).
6 [1]	Juhuesitusrežiimi aktiveerimine.
7	Esitusloendi avamine.
8	Järgmisele failile hüppamine; failis edasi liikumine (toksake ja hoidke all).

1. Need ikoonid kuvatakse, kui toksate mängijakuva.

- Esitust saate juhtida peakomplekti kaudu: Esituse alustamiseks või peatamiseks vajutage peakomplekti nuppu. Samuti saate peakomplekti nuppu vajutades ja all hoides käivitada muusikapleieri.
- SRS CS Headphone™ pakub 5.1-kanalilist ruumilist heli tavaliste kõrvaklappide kaudu, kui kuulate mitmekanalilist sisu, nagu DVD-filmid.
- WOW HD™ parandab oluliselt helikvaliteeti, pakkudes dünaamilist 3D meelelahutuse võimalust sügava ja rikkaliku bassiheli ning kõrge sagedusega selgusega.

Esitusloendi loomine

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Muusika**.
2. Valige kategooria → muusikafail.
3. Vajutage [▭] → **Lisa esitusloendisse** → **Uus**.
4. Sisestage oma uuele esitusloendile nimi ja valige **Salvesta**.
5. Esitusloendisse muusikafailide lisamiseks esitage fail ja vajutage [▭] → **Lisa esitusloendisse** → uus esitusloend.

Rühma juhuesituse funktsiooni kasutamine

Kui lülitate sisse juhuesitusfunktsiooni, siis valib ja esitab seade muusikafaile juhuslikus järjestuses.

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Muusika**.
2. Vajutage [▭] → **Rühma juhuesitus**.
3. Rühma juhuesituse välja lülitamiseks, vajutage [▭] → **Rühma juhuesitus väljas**.

MP3-mängija seadete kohandamine

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Muusika**.
2. Valige kategooria → muusikafail.
3. Vajutage [▭] → **Seaded**.

4 MP3-mängijat saab kohandada järgmiste seadete abil.

Valik	Funktsioon
5.1 kanalit	Virtuaalse 5.1-kanalilise ruumilise helisüsteemi aktiveerimine, kui peakomplekt on ühendatud.
Ekvalaiser	Ekvalaiseri vaiketüübi valimine.

FM-raadio

Õppige kuidas kuulata FM-raadio abil muusikat ja uudiseid. FM-raadio kuulamiseks peate ühendama peakomplekti, mis töötab raadioantennina.

› FM-raadio kuulamine

1 Ühendage peakomplekt seadmega.

2 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **FM-raadio**. FM-raadio otsib ja salvestab saadavalolevad jaamad automaatselt.

3 FM-raadio juhtimiseks saate kasutada järgmisi klahve.

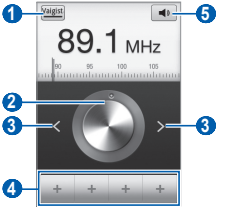

Number	Funktsioon
1	Lülitage FM-raadio sisse või välja.
2	Sageduse täppishäälestamine.
3	Saadaoleva raadiojaama otsimine.
4	Praeguse raadiojaama lisamine lemmikute loendisse.
5	Helitugevuse reguleerimine.

Raadiojaamade automaatne salvestamine

1. Ühendage peakomplekt seadmega.
2. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **FM-raadio**.
3. Vajutage [▭] → **Otsi** → soovitud otsimisvalik.

   FM-raadio otsib ja salvestab saadavalolevad jaamad automaatselt.

Raadiojaama lisamine lemmikute loendisse

1. Ühendage peakomplekt seadmega.
2. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **FM-raadio**.
3. Valige FM-raadio sisselülitamiseks Valgist.
4. Kerige soovitud raadiojaamani.
5. Valige lemmikute loendisse lisamiseks +.

Raadiojaama nime lisamine või raadiojaama eemaldamine; toksake ja hoidke lemmikute loendis olevat raadiojaama ning valige **Eemalda** või **Nimeta ümber**.

FM-raadio seadete kohandamine

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **FM-raadio**.
2. Vajutage [▭] → **Seaded**.
3. FM-raadiot saab kohandada järgmiste seadete abil.

Valik	Funktsioon
PIIRKOND	Teie piirkonna valimine.
Taustamuusika esitamine	Muude rakenduste kasutamise ajal taustal FM-raadio esitamise lubamine või keelamine. Kui see funktsioon on sisse lülitatud, saate FM-raadiot otseteepaneelilt juhtida.
Näita jaama ID-d	FM-raadio kuval jaama ID kuvamise lubamine või keelamine. Jaamade ID-d on saadaval vaid raadiojaamade puhul, mis seda teavet pakuvad.

Valik	Funktsioon
Teine sagedus	FM-raadiol nõrga signaali korral raadiojaama ümberhäälestamise lubamine või keelamine.
FM automaatselt välja	FM-raadio seadistamine kindla ajal järel automaatselt välja lülituma.

Isiklik teave

Kontaktid

Õppige looma ja haldama isiklike või ärikontaktide loendeid. Loendisse saab salvestada nimesid, mobiiltelefoninumbreid, lauatelefoninumbreid, e-posti aadresse, sünnipäevi ja muudki kontaktiteavet.

› Kontakti loomine

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige .
2. Valige .
3. Valige salvestuskoht.
   Juhul kui teil on rohkem kui üks konto, valige soovitud konto, millele soovite kontakti lisada.
4. Sisestage kontaktandmed.
5. Valige kontakti lisamiseks mällu **Salvesta**.

Kontakti saab luua ka helistamiskuvalt.

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige → **Klahvid**.
2. Sisestage telefoninumber.
3. Valige **Lisa kontaktidesse** → .
4. Valige salvestuskoht.
   Juhul kui teil on rohkem kui üks konto, valige soovitud konto, millele soovite kontakti lisada.
5. Sisestage kontaktandmed.
6. Valige kontakti lisamiseks mällu **Salvesta**.

› Kontakti otsimine

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige .
2. Kerige kontaktiloendis üles või alla.
3. Valige kontakti nimi.

Kui olete kontakti leidnud, saate teha järgmist:

- helistada telefoninumbrit valides kontaktile.
- sõnumi saata, valides käsu **Sõnum**.
- e-posti aadressi valides e-kirja saata.
- kontaktandmeid muuta, vajutades [▭] → **Muuda**.

› Kiirvalimisnumbri seadistamine

1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige .

2 Vajutage [▭] → **Veel** → **Kiirvalimine**.

3 Valige asukohanumber → kontakt.

Nüüd saate sellel numbril kiiresti helistada, puudutades ja hoides valimiskuval seda asukohanumbrit all.

› Nimekaardi loomine

1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige .

2 Vajutage [▭] → **Minu profiil**.

3 Sisestage oma isiklikud andmed.

4 Valige **Salvesta**.

Nimekaardi saate saata, manustades selle sõnumile või e-kirjale või edastades selle traadita Bluetooth-funktsiooni kaudu.

› Kontaktide laadimine kogukonnakontodest

Soovi korral saate vaadata oma kogukonnaveebisaitide kontode loendit ja valida mõne, et sealt mõne kontakti oma telefoni kontaktide hulka lisada.

1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige .

2 Vajutage [▭] → **Kuva sõbrad**.

3 Valige konto.

Kontaktirühma loomine

Kontaktirühmade loomise teel saate hallata mitut kontakti korraga ja rühmale sõnumeid või e-kirju saata. Alustage rühma loomisest.

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige → **Rühmad**.
2. Vajutage [▭] → **Loo**.
3. Sisestage rühmale nimi ja valige helin.
4. Valige **Salvesta**.

Kopeeri kontaktid

Kontaktide kopeerimiseks SIM- või USIM-kaardilt oma seadmesse.

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige .
2. Vajutage [▭] → **Import/Eksport** → **Impordi SIM-kaardilt**.
3. Valige kopeeritavad kontaktid ja seejärel **Import**.

Kontaktide kopeerimiseks oma seadmelt SIM- või USIM-kaardile.

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige .
2. Vajutage [▭] → **Import/Eksport** → **Ekspordi SIM-kaardile**.
3. Valige kopeeritavad kontaktid ja seejärel **Eksport** → **Jah**.

Kontaktide importimine ja eksportimine

Kontaktifailide (vcf vormingus) importimiseks mälukaardilt oma seadmesse:

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige .
2. Vajutage [▭] → **Import/Eksport** → **Impordi SD-kaardilt**.
3. Valige salvestuskoht.

   Juhul kui teil on rohkem kui üks konto, valige soovitud konto, millele soovite kontakti lisada.
4. Valige kas üksiku kontaktifaili, mitme kontaktifaili või kõigi kontaktifailide importimise suvand ja valige **OK**.
5. Valige imporditav kontaktide fail ja valige **OK**.

Kontaktide eksportimiseks oma seadmelt mälukaardile:

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige .
2. Vajutage [ ] → **Import/Eksport** → **Ekspordi SD-kaardile**.
3. Kinnitamiseks valige **Jah**.

› Suhtluslogi vaatamine

Soovi korral saate vaadata kõnesid, sõnumeid, e-kirju ja SNS-lõimi sisaldavat suhtluslogi.

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige → **Ajalugu**.
2. Valige üksus, mida vaadata soovite.

› Sotsiaalvõrgusaitide vaatamine

Sotsiaalvõrgusaitidel, nagu Facebook, MySpace ja Twitter, saate end oma sõprade eluga kursis hoida.

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige → **Tegevused**.
2. Valige üksus, mida vaadata soovite.

Kalender

Siin on teavet selle kohta, kuidas luua ja hallata igapäevaseid, iganädalasi ja igakuiseid sündmusi ning seadistada olulistest sündmustest teavitamiseks märguandeid.

› Sündmuse loomine

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Kalender**.
2. Vajutage [ ] → **Veel** → **Loo**.
3. Sisestage vajalikud sündmuse üksikasjad.
4. Valige **Valmis**.

› Sündmuste vaatamine

Kalendrivaate muutmiseks tehke järgmist.

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Kalender**.
2. Vajutage [ ] ja valige **Päev**, **Nädal** või **Kuu**.

Kindla kuupäeva sündmuste vaatamiseks tehke järgmist.

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Kalender**.
2. Valige kalendrist kuupäev.
   Tänase kuupäeva valimiseks vajutage [▤] → **Täna**.
3. Valige sündmus, mille üksikasju vaadata soovite.

› Sündmusealarmi peatamine

Kui seate kalendrisündmuse meeldetuletuseks alarmi, kuvatakse määratud ajal sündmusealarmi ikoon.

1. Avage kuva ülaosas otseteede paneel.
2. Valige sündmuse üksikasjade vaatamiseks märguanne.
3. Märguande kordamiseks või lõpetamiseks valige **Korda kõiki** või **Keeldu kõigist**.

Memo

Õppige kuidas salvestada olulist teavet, et seda saaks hiljem vaadata.

› Memo koostamine

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Memo**.
2. Valige **Loo mem.** või vajutage [▤] → **Loo**.
3. Sisestage memo tekst.
4. Klahvistiku peitmiseks vajutage klahvi [↩].
5. Valige taustavärvi muutmiseks soovitud värv.
6. Valige **Salvesta**.

› Memode vaatamine

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Memo**.
2. Valige memo, mille üksikasju vaadata soovite.
   - Memo redigeerimiseks valige .
   - Memo kustutamiseks valige → **OK**.

Memo saatmiseks teistele toksake ja hoidke seda all ning valige **Saada** → valik.

Helisalvesti

Juhised seadme helisalvesti kasutamiseks.

Helisalvesti kasutamiseks tuleb kõigepealt sisestada mälukaart.

› Häälmemo salvestamine

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Helisalvesti**.
2. Valige salvestamise alustamiseks **Salvesta**.
3. Rääkige mikrofoni.
4. Kui olete memo salvestamise lõpetanud, valige **Lõpeta**.
   Teie memo salvestatakse automaatselt.
5. Kui soovite veel häälmemosid salvestada, valige kuva allosas **Salvesta**.

› Häälmemo esitamine

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Helisalvesti**.
2. Valige **Loend**.
3. Valige esitamiseks häälmemo.

Häälmemo saab teistele saata, valides [ ] → **Jaga**.

Veeb

Veebiteenuste kasutamiseks on vaja andmesideühendust. Teavet teile sobivaima andmesidepaketi kohta saate oma operaatorilt.

Brauser

Siin on teavet selle kohta, kuidas pääseda ligi oma lemmikveebilehtedele ja kuidas neid järjehoidjateks muuta.

- Veebi kasutamine ja meediumite allalaadimine võib olla tasuline. Lisateabe saamiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole.
- Veebibrauseri menüü võib sõltuvalt teenusepakkujast olla tähistatud erinevalt.
- Saadaolevate ikoonide valik sõltub teie piirkonnast ja teenusepakkujast.

› Veebilehtede sirvimine

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige määratud avalehe avamiseks **Internet**.

   Kindla veebilehe avamiseks valige URL-i sisestamise väli, sisestage veebilehe aadress ja valige →.
2. Veebilehtedel liikumiseks saate kasutada järgmisi klahve.

Kuva võib piirkonnast ja teenusepakkujast sõltuvalt erineda.

Number	Funktsioon
1	Avatava veebilehe aadressi sisestamine.
2	Salvestatud järjehoidjate, tihti külastatud veebilehtede ja hiljutise Interneti-ajaloo avamine.

Veebilehtede sirvimisel saate kasutada järgmisi valikuid.

- Suurendamiseks või vähendamiseks topelttoksake ekraani. Võite kasutada ka kahe sõrmega suumimist. Selleks asetage kaks sõrme ekraanile ja lükake need aeglaselt laiali või suruge kokku.
- Uue akna avamiseks vajutage [▤] → **Uus aken**.
- Parajasti aktiivsete akende vaatamiseks vajutage [▤] → **Aknad**. Soovi korral saate avada mitu lehte ja nende vahel edasi-tagasi liikuda.
- Avatud veebilehe uuesti laadimiseks vajutage [▤] → **Värsk.**
- Ajaloos järgmisele lehele liikumiseks vajutage [▤] → **Edasta**.
- Avatud veebilehele järjehoidja lisamiseks vajutage [▤] → **Lisa järjehoidja**.
- Käesoleva veebilehe järjehoidja lisamiseks avaekraanile, vajutage [▤] → **Veel** → **Lisa otsetee avaekraanile**.
- Veebilehel teksti otsimiseks vajutage [▤] → **Veel** → **Otsi lehelt**.
- Veebilehe üksikasjade vaatamiseks vajutage [▤] → **Veel** → **Lehe teave**.
- Veebilehe aadressi teistele saatmiseks vajutage [▤] → **Veel** → **Jaga lehekülge**.
- Allalaadimisajaloo vaatamiseks vajutage [▤] → **Veel** → **Allalaad.**
- Brauseri seadete kohandamiseks vajutage [▤] → **Veel** → **Seaded**.

Lemmikveebilehtedele järjehoidjate lisamine

Kui te teate veebilehe veebiaadressi, saate järjehoidja käsitsi lisada. Järjehoidja lisamiseks tehke järgmist.

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Internet**.
2. Valige → **Järjehoidjad**.
3. Valige **Lisa** või vajutage [] → **Viimati kuvatud lehekülje järjehoidja**.
4. Sisestage lehe nimi ja veebiaadress.
5. Valige **OK**.

Järjehoidjate loendis saate kasutada järgmisi valikuid (toksake ja hoidke järjehoidjat all).

- Veebilehe avamiseks praeguses aknas valige **Ava**.
- Veebilehe avamiseks uues aknas valige **Ava uues aknas**.
- Järjehoidja üksikasjade redigeerimiseks valige **Muuda järjehoidjat**.
- Järjehoidja otsetee lisamiseks ootekuvale valige **Lisa otsetee avaekraanile**.
- Veebilehe aadressi saatmiseks valige **Jaga linki**.
- Veebilehe aadressi kopeerimiseks valige **Kop. lingi URL**.
- Järjehoidja kustutamiseks valige **Kustuta järjehoidja**.
- Veebilehe kasutamiseks brauseri avalehena valige **Määra avaleheks**.

Hiljuti külastatud lehtede või hiljutise ajaloo vaatamine

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Internet**.
2. Valige → **Enim külastatud** või **Ajalugu**.
3. Valige veebileht, mida vaadata soovite.

Veebilehe saate järjehoidjate loendisse lisada, valides paremal asuva täheikooni.

Kaardid

Siin on teavet selle kohta, kuidas Google Maps™-i abil oma asukohta tuvastada, kaardilt tänavaid, linnu või riike otsida ning teejuhiseid hankida.

Paremate GPS-signaalide vastuvõtmiseks vältige oma seadme kasutamist järgnevates tingimustes:

- hoonete vahel, tunnelites või maa-alustes käikudes või hoonetes sees
- halva ilmaga
- kõrgepinge või elektromagnetiliste väljade mõjupiirkonnas

kui kasutate GPS funktsiooni, ärge puudutage siseantenni piirkonda või katke seda piirkonda oma käega või esemetega.

See funktsioon ei pruugi teie piirkonnast või teenusepakkujast sõltuvalt saadaval olla.

› Asukoha määramise teenuste aktiveerimine kasutamiseks Google Maps-ga

Oma asukoha määramiseks ja kaardi otsimiseks, tuleb teil aktiveerida asukoha määramise teenused.

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Seaded** → **Asukoht ja turvalisus**.
2. Asukoha määramise teenuste aktiveerimiseks, kohandage järgmisi seadeid:

Valik	Funktsioon
Kasuta traadita võrke	Asukoha leidmiseks WLAN ja/või mobiilivõrkude kasutamine.
Kasuta GPS-satelliite	Asukoha leidmiseks GPS-satelliitide kasutamine.

Kindla asukoha otsimine

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Maps**.
   Kaart näitab teie praegust asukohta.
2. Kui avate rakenduse esimest korda, valige kinnitamiseks **OK**.
3. Vajutage [▤] → **Search**.
4. Sisestage asukoha märksõna ja valige [🔍].
   - Suurendamiseks või vähendamiseks valige [🔍] või [⊕].
   - Kaardile kihtide lisamiseks vajutage [▤] → **Layers**.
   - Praeguse asukoha vaatamiseks vajutage [▤] → **My Location**.

Asukohale tähe lisamiseks valige kohanime all asuv mull → ☆.

Kindla sihtkoha teejuhiste hankimine

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Maps**.
2. Vajutage [▤] → **Directions**.
3. Sisestage alguspunkti ja sihtkoha aadressid.
   Aadressi sisestamiseks kontaktiloendist või asukohale osutamiseks kaardil valige [👤] → **Contacts** või **Point on map**.
4. Valige liikumisviis (auto, buss või jalgsi) ja seejärel **Get directions**.
5. Valige teekonna üksikasjade vaatamiseks reisimarsruut (vajaduse korral).
6. Valige [🚶].
7. Kui olete lõpetanud, vajutage [▤] → **Veel** → **Clear Map**.

Latitude

Siit leiate teavet selle kohta, kuidas Google Latitude™ abil jagada oma asukohateavet sõpradega ja vaadata nende asukohti.

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Latitude**.
   Seade liitub automaatselt Latitude'ga.
2. Vajutage [▤] → **Add friends** → **Select from Contacts** või **Add via email address**.
3. Valige sõbrad, keda lisada soovite või sisestage e-posti aadress ning valige **Add friends** → **Yes**.
   Kui sõber kutse aktsepteerib, saategi temaga asukohateavet jagada.
4. Vajutage [▤] → **See map**.
   Teie sõprade asukohad on kaardil tähistatud nende fotodega.

Places

Õpi enda ümbruskonnas objekti otsima.

See funktsioon ei pruugi teie piirkonnast või teenusepakkujast sõltuvalt saadaval olla.

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Places**.
2. Valige kategooria.
   Teie seade otsib teie asukoha läheduses olevaid valitud kategooriaga seotud objekte.
3. Üksikasjade vaatamiseks valige objekti nimi.
4. Objekti vaatamiseks kaardil valige .
   Teekonna vaatamiseks asukohta, valige .
   Teekonna asukoha telefoninumbri vaatamiseks, valige .

Navigeerimine

Õppige kasutama GPS navigatsioonisüsteemi oma asukoha leidmiseks ja näitamiseks häälkäskluste abil.

See funktsioon ei pruugi teie piirkonnast või teenusepakkujast sõltuvalt saadaval olla.

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Navigeerimine**.
2. Kui avate rakenduse esimest korda, valige kinnitamiseks **Nõustu**.
3. Sisestage oma asukoht, kasutades ühte järgmistest meetoditest:
   - **Öelge sihtkoht**: ütle oma sihtkoht, nt "Juhata sihtkohta."
   - **Trüki sihtkoht**: sisestage oma sihtkoht klaviatuuri abil.
   - **Kontaktid**: valige oma sihtkoht kontaktide aadresside seast.
   - **Tärniga tähistatud kohad**: valige sihtkoht oma tärniga tähistatud kohtade seast.
4. Valige hääljuhistega navigaatori kasutamiseks **Installi**.
5. Navigeerimise lõpetamiseks vajutage [▤] → **Exit Navigation**.

Google Search

Teil on võimalik otsida oma seadmes olevaid rakendusi ning veebist konkreetseid andmeid.

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Google Search**.
2. Sisestage otsimiseks täht või sõna.
3. Valige soovitud kirje.

YouTube

Siin on teavet selle kohta, kuidas YouTube'is videoid vaadata ja jagada.

See funktsioon ei pruugi teie piirkonnast või teenusepakkujast sõltuvalt saadaval olla.

› Videote vaatamine

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **YouTube**.
2. Kui avate rakenduse esimest korda, valige kinnitamiseks **Accept**.
3. Valige loendist video.
4. Pöörake telefoni rõhtpaigutusega vaate saavutamiseks vastupäeva.
5. Esituse juhtimiseks kasutage järgmisi klahve.

Number	Funktsioon
1	Riba lohistamise teel failis mingisse kohta liikumine.
2	Kuva kvaliteedi muutmine.

Videote üleslaadimine

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **YouTube**.
2. Vajutage [▭] → **Upload** ja valige video. Jätkake sammust 8.

   Kui soovite üleslaadimiseks uue video teha, valige kaamera sisselülitamiseks .
3. Pöörake telefoni rõhtpaigutusega vaate saavutamiseks vastupäeva.
4. Suunake kaamera objektiiv sellele, mida salvestada soovite ja reguleerige objektiivi vastavalt vajadusele.
5. Valige salvestamise alustamiseks .
6. Salvestamise lõpetamiseks valige .
7. Valige salvestatud video üleslaadimiseks **Salvesta**.
8. Sisestage kasutajanimi ja parool ning valige **Sign in**.
9. Sisestage üleslaetava faili üksikasjad ja valige **Upload**.

News & Weather

Siit leiate teavet selle kohta, kuidas vaadata ilmateadet, lugeda tähtsamaid uudiseid ja muid artikleid.

Ilmateate kuvamine

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **News & Weather**.
2. Valige ekraani ülaosas **Weather**.

   Seade kontrollib teie asukohta ja kuvab vastava ilmateate.

Teil on võimalik mõne teise paiga ilmateate vaatamiseks asukohta muuta. Vajutage [▭] → **Settings** → **Weather settings** ja tühjendage märkeruut **Use my location**. Seejärel valige asukoht suvandiga **Set location**.

› Uudiste lugemine

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **News & Weather**.
2. Valige ekraani ülaosas uudiste teema.
3. Valige avamiseks artikkel.

Uudiste teema lisamiseks vajutage [▤] → **Settings** → **News settings** → **Select news topics**.

Samsung Apps

Samsung Appsi abil saate hõlpsalt mitmesuguseid rakendusi otse seadmesse alla laadida. Samsung Apps sisaldab rikkalikult mänge, uudiserakendusi, viiterakendusi, sotsiaalvõrgurakendusi, navigeerimisvõimalust, terviserakendusi ja palju muud, mis täiustavad teie mobiilikasutust tunduvalt.

Tänu Samsung Appsi täielikult optimeeritud rakendustele muutub teie seade veelgi nutikamaks abiliseks. Laske neil suurepärastel rakendustel oma mobiilikasutust parandada.

- See funktsioon ei pruugi teie piirkonnast või teenusepakkujast sõltuvalt saadaval olla.
- Lisateavet leiate veebisaidilt www.samsungapps.com.

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Samsung Apps**.
2. Leidke teile meeldivad rakendused ning laadige need telefoni alla.

Market

Soovi korral saate saidilt Android Market alla laadida mänge, helinaid ja muid rakendusi.

See funktsioon ei pruugi teie piirkonnast või teenusepakkujast sõltuvalt saadaval olla.

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Market**.
2. Leidke soovitud fail ja laadige see seadmesse alla. ► lk32

Ühenduvus

Bluetooth

Bluetooth on lühikese levialaga traadita side tehnoloogia, millega saab teavet ilma füüsilise ühenduse loomiseta edastada umbes kuni 10 m kauguselt.

Bluetoothi kaudu teabe edastamiseks ei pea seadmed üksteise suhtes kohakuti asuma. Kui seadmed on teineteise leviulatuses, saab teavet vahetada ka nii, et seadmed asuvad eri ruumides.

- Samsung ei vastuta Bluetooth-funktsiooni kaudu saadetud või vastuvõetud teabe kaotsimineku, edastuskatkestuse või väärkasutuse eest.
- Veenduge alati, et ühendus andmete saatmiseks ja vastuvõtmiseks on loodud seadmega, mida usaldate ja mis täielikult kaitstud. Kui seadmete vahel asub takistusi, võib töötamisala olla väiksem.
- Mõned seadmed, eriti testimata või Bluetooth SIG poolt heaks kiitmata seadmed ei pruugi teie seadmega ühilduda.

› Bluetooth-funktsiooni sisselülitamine

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Seaded** → **Juhtmevaba võrk ja võrgud** → **Bluetoothi seaded**.
2. Bluetooth-funktsiooni sisselülitamiseks valige **Bluetooth**.

Teiste Bluetooth-seadmete otsimine ja nendega ühenduse loomine

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Seaded** → **Juhtmevaba võrk ja võrgud** → **Bluetoothi seaded** → **Otsi seadmeid**.
2. Valige seade.
3. Sisestage Bluetoothi PIN-kood või teise seadme Bluetoothi PIN-kood (kui see on olemas) ja valige **OK**. Teise võimalusena võite oma ja teise seadme vahelise PIN-i sobitamiseks valida valiku **Nõustu**.

   Kui teise seadme omanik sisestab sama PIN-koodi või nõustub ühendusega, on ühendus loodud. Kui ühenduse loomine õnnestub, otsib seade automaatselt saadaolevaid teenuseid.

Mõnedel seadmetel, eriti peakomplektidel ja vabakäeautokomplektidel, võib olla fikseeritud Bluetoothi PIN-kood, nagu 0000. Kui teisel seadmel on PIN, tuleb see sisestada.

Bluetooth-funktsiooni kaudu andmete saatmine

1. Valige sobivast rakendusest mõni fail või üksus, nagu kontakt, kalendrisündmus, memo või meediumifail, või valige suvand **Minu failid**.
2. Vajutage [▤] → **Jaga**, **Saada** või **Nimekaardi saatmisviis** → **Bluetooth**.
3. Bluetoothi võimaldava seadme otsimine ja ühenduse loomine.

Bluetooth-funktsiooni kaudu andmete vastuvõtmine

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Seaded** → **Juhtmevaba võrk ja võrgud** → **Bluetoothi seaded** → **Leitav**.

   Teie seade on 120 sekundi jooksul muudele Bluetooth-seadmetele nähtav.

2 Kui seda küsitakse, sisestage Bluetoothi PIN-kood ja valige **OK** (vajaduse korral).

3 Valige andmete vastuvõtmisega nõustumiseks **Nõustu** (vajaduse korral).

Vastuvõetud andmed salvestatakse kausta bluetooth.

Wi-Fi

Õppige kuidas seadme traadita ühenduse võimaluste kaudu standardile IEEE 802.11 b/g/n vastavat WLAN-võrku aktiveerida või sellega ühendust luua.

Nii saate ühenduse luua Interneti või muude võrguseadmetega, kui pääsupunkt või Wi-Fi-punkt on saadaval.

Seade kasutab mitteharmoneeruvat sagedust ja sobib kasutamiseks kõigis Euroopa riikides. WLAN-funktsiooni saab piiranguteta kasutada Euroopa Liidus siseruumides, kuid seda ei saa kasutada Prantsusmaal välistingimustes.

› WLAN-funktsiooni aktiveerimine

Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Seaded** → **Juhtmevaba võrk ja võrgud** → **Wi-Fi seaded** → **Wi-Fi**.

Taustal aktiivne WLAN kasutab akutoidet. Aku säästmiseks aktiveerige WLAN ainult siis, kui seda vajate.

› WLAN-i leidmine ja sellega ühenduse loomine

1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Seaded** → **Juhtmevaba võrk ja võrgud** → **Wi-Fi seaded**.

Seade otsib automaatselt saadaolevaid WLAN-e.

2 Valige jaotises **Wi-Fi võrgud** soovitud võrk.

3 Sisestage võrgu parool (vajaduse korral).

4 Valige **Ühenda**.

› WLAN-i käsitsi lisamine

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Seaded → Juhtmevaba võrk ja võrgud → Wi-Fi seaded → Lisa Wi-Fi võrk**.
2. Sisestage võrgu SSID ja valige turvalisuse tüüp.
3. Määrake valitud turvalisuse tüübile vastavalt turvalisuse seaded.
4. Valige **Salvesta**.

Mobile AP

Te saate määrata oma telefoni arvuti või teiste seadmete jaoks traadita side pääsupunktiks ja jagada oma seadme mobiilset võrguühendust WLAN rakenduse kaudu.

› Mobiili pääsupunkti rakenduse aktiveerimine

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Seaded → Juhtmevaba võrk ja võrgud → Modem ja kaasaskantav kuumkoht**.
2. Valige funktsiooni Mobile AP aktiveerimiseks **Mobile AP**.
3. Valige **Mobile AP seaded → Konfigureeri Mobile AP-d** funktsiooni Mobile AP mugandamiseks:

Valik	Funktsioon
Võrgu SSID	Välisseadmetele kuvatava teie seadme nime vaatamine ja muutmine.
Turvalisus	Valige turbetüüp.

4. Kui olete lõpetanud, valige **Salvesta**.
5. Teisest seadmest, otsige saada olevast ühenduste loendist üles oma seadme nimi ja ühenduge võrku.

USB ühendus

Te saate määrata oma telefoni PC jaoks traadita side modemiks ja jagada oma mobiilset võrguühendust USB kaudu.

1. Ühendage arvuti andmesidekaabli abil seade mitmeotstarbelise pesa kaudu arvutiga.
2. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Seaded → Juhtmevaba võrk ja võrgud → Modem ja kaasaskantav kuumkoht**.
3. Valige USB sidumisfunktsiooni aktiveerimiseks **USB-modem**.

   Teie seade jagab mobiilset võrguühendust teie arvutiga.

   Võrguühenduse jagamise lõpetamiseks, tühjendage märkeruut **USB-modem**.

Võrguühenduse jagamismeetod võib erineda sõltuvalt lauaarvuti operatsioonisüsteemist.

Arvutiühendused

Siin on teavet selle kohta, kuidas valikulise arvutikaabli abil oma seadet eri USB-ühendusviiside teel arvutiga ühendada. Ühendades seadme arvutiga, saate edastada andmeid otse oma seadmest ja oma seadmesse ning kasutada Samsung Kies programmi.

› Programmiga Samsung Kies ühenduse loomine

Veenduge, et Samsung Kies on teie arvutisse installitud. Programmi saate alla laadida Samsungi veebilehelt (www.samsung.com/kies).

1. Ühendage arvuti andmesidekaabli abil seade mitmeotstarbelise pesa kaudu arvutiga.

   Samsung Kies käivitub automaatselt.

   Kui Samsung Kies automaatselt ei käivitu, siis tehke topeltklõps Samsung Kies-i ikoonil oma arvutis.
2. Kopeerige failid arvutist telefoni.

   Lisateavet leiate Samsung Kiesi spikrist.

› Massmäluseadmena ühendamine

Soovi korral saate seadme ühendada arvutiga eemaldatava kettana ja niimoodi failikataloogile juurde pääseda. Kui sisestate seadmesse mälukaardi, pääsete juurde ka mälukaardi failikataloogile, kasutades seadet mälukaardilugejana.

Mälukaardi failikataloog kuvatakse eemaldatava kettana, mis on sisemälust eraldi.

1. Kui soovite faile mälukaardilt või mälukaardile edastada, paigaldage mälukaart seadmesse.
2. Ühendage arvuti andmesidekaabli abil seade mitmeotstarbelise pesa kaudu arvutiga.
3. Otseteede paneeli avamine.
4. Valige **USB on ühendatud** → **Ühenda USB-mälu** → **OK**.
5. Avage failide vaatamiseks kaust.
6. Kopeerige failid arvutist mälukaardile.
7. Kui olete lõpetanud, valige **Lülita USB-mälu välja**.

Seadme ja arvuti ühenduse katkestamiseks klõpsake Windowsi tegumiribal USB-seadme ikooni ja seejärel massmäluseadme ohutu eemaldamise valikut. Seejärel eemaldage arvuti andmesidekaabel arvuti küljest. Vastasel juhul võivad mälukaardil asuvad andmed kaotsi minna või võite mälukaarti kahjustada.

VPN-ühendused

Teil on võimalik luua virtuaalseid privaatvõrke (VPN) ja ühendada oma privaatvõrke turvaliselt avalike võrkude, nt internetiga.

Teie seade peaks juba olema internetiühenduseks konfigureeritud. Kui teil on internetti pääsemisega probleeme, siis peate muutma ühendusi. Kui teil pole ühenduste jaoks vajalikke andmeid, küsige oma teenusepakkujalt.

VPN-ühenduse loomine

1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Seaded → Juhtmevaba võrk ja võrgud → VPN-i seaded → Lisa VPN**.

2 Valige VPN tüüp.

3 Kohandage ühenduse infot.

Saadaolevad valikud võivad VPN tüübist sõltuvalt erineda.

Valik	Funktsioon
VPN-i nimi	VPN serveri nimi.
Määra VPN-i server	VPN serveri IP-aadressi sisestamine.
Luba Krüptimine	VPN serveri krüptimise määrang.
Määra IPsec eeljagatud võti	Eeljagatud võtme sisestamine.
Luba L2TP saladus	L2TP salajase parooli kasutamise määramine.
Määra L2TP saladus	L2TP parooli sisestamine.
Määra kasutaja sertifikaat	VPN-serveri poolt teie tuvastamiseks kasutatava kasutajaserdi valik. Serdi saate importida VPN-serverilt või laadida veebist alla.
Määra CA sertifikaat	VPN-serveri poolt teie tuvastamiseks kasutatava serdiasutuse (CA) serdi valik. Serdi saate importida VPN-serverilt või laadida veebist alla.
DNS-otsingu domeenid	Nimeserveri (DNS) aadressi sisestamine.

4 Kui olete lõpetanud, vajutage [▤] → **Salvesta**.

Privaatvõrguga ühendumine

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Seaded** → **Juhtmevaba võrk ja võrgud** → **VPN-i seaded**.
2. Valige ühendumiseks privaatvõrk.
3. Sisestage kasutajanimi ja parool ning valige **Ühenda**.

Tööriistad

Kell

Siin on teavet selle kohta, kuidas kuvada ootekuval kella ning määrata ja juhtida oluliste sündmuste alarme.

› Kellakuva kasutamine

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Kell**.
2. Kellakuva kasutamisel saate kasutada järgmisi funktsioone.
   - Alarmi loomiseks või kustutamiseks valige .
   - Galeriis olevate fotodega slaidiesitluse taasesitamiseks, valige .
   - MP3-mängija käivitamiseks valige .
   - Ootekuvale naasmiseks valige .

› Uue alarmi määramine

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Kell**.
2. Valige → **Lisa alarm** või vajutage [] → **Lisa alarm**.
3. Määrake alarmi üksikasjad.
4. Kui olete lõpetanud, valige **Valmis**.

› Alarmi kinnipanek

Kui alarm kõlab, tehke järgmist.

- Alarmi kinnipanemiseks valige **Keeldu**.
- Kui soovite alarmi määratud aja pärast korrata, valige **Kordus**.

Kalkulaator

Õppige kuidas seadmes sarnaselt tavakalkulaatorile või lauaarvutile matemaatilisi arvutusi teha.

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Kalkulaator**.
2. Põhiliste matemaatiliste tehete sooritamiseks kasutage klahve, mis vastavad kalkulaatori kuval olevatele.
3. Vajutage [▭] → **Täpsem paneel**, et kasutada teaduslikku kalkulaatorit.

Minu failid

Siit saate teada, kuidas kiiresti ja hõlpsalt kõigile oma piltidele, videotele, muusikale, heliklippidele ja muudele mälukaardil salvestatud failidele juurde pääseda.

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Minu failid**.
2. Valige kaust.
   - Failikataloogis ühe taseme võrra ülespoole liikumiseks valige **Üles**.
   - Kodukataloogi naasmiseks valige **Avaleht**.
3. Valige avamiseks fail.

Kui vajutate kaustas [▭], saate kasutada järgmisi valikuid.

- Faili saatmiseks multimeediumsõnumi, e-kirja või Bluetooth-funktsiooni kaudu valige **Jaga**.
- Uue kausta loomiseks valige **Loo kaust**.
- Failide või kaustade kustutamiseks valige **Kustuta**.
- Kuvarežiimi muutmiseks valige **Kuvaviis**.
- Failide või kaustade sortimiseks valige **Loetle**.
- Failide lisavalikute, nagu teisaldamine, kopeerimine ja nime muutmine, kasutamiseks valige **Veel**.

Quickoffice

Siin on teavet selle kohta, kuidas vaadata mälukaardile salvestatud Word, Excel, PowerPoint, ja PDF faile.

› Quickoffice'i dokumendi avamine

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Quickoffice**.
2. Valige Quickoffice programm.
3. Valige **SD Card** → dokumendifail.

Wordi, Exceli ja PowerPointi failide loomiseks ja redigeerimiseks looge Quickoffice konto ja ostke litsents.

› Quickoffice'i uuendamine

Saate alla laadida programmiuuendusi, uusi Quickoffice'i tooteid ja eripakkumisi.

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Quickoffice**.
2. Valige **UPDATE**.

SIM-i tööriistakompl

Siin saate kasutada teenusepakkuja pakutavaid lisateenuseid. SIM või USIM kaardist sõltuvalt võib menüü küll olla saadaval, kuid teistmoodi tähistatud.

Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **SIM-i tööriistakompl**.

Tegumihaldur

Tegumihalduriga saate vaadata praegu töötavaid rakendusi, rakenduste pakettide suurust ja teavet mälu kohta ning või jälgida RAM mälu.

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Tegumihaldur**.
2. Kasutage järgmisi valikuid:
   - **Aktiivsed rakendused**: näete kõikide teie seadmes praegu töötavate rakenduste loendit.
   - **Pakett**: näete oma seadmesse paigaldatud pakettide suurust.
   - **Muutmälu haldur**: siit saate kontrollida ja hallata oma seadme RAM mälu.
   - **Kokkuvõte**: siit näete seadme ja mälukaardi kasutatud ja vaba ruumi.
   - **Spikker**: vaadake spikrit aku eluea pikendamise kohta.

Häälotsing

Siit leiate infot selle kohta kuidas kasutada numbri valimiseks, sõnumi saatmiseks või asukohtade ja info otsimiseks häälkäskluseid.

See funktsioon ei pruugi teie piirkonnast või teenusepakkujast sõltuvalt saadaval olla.

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Voice Search**.
2. Lausuge häälkäsklus mikrofoni.

Videoõpetuse vaatamiseks, valige **Watch a video** abikuvalt.

Seaded

Seadete menüü avamine

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Seaded**.
2. Valige seadekategooria ja sobiv valik.

Juhtmevaba võrk ja võrgud

Siin saate muuta traadita ühenduste seadeid.

› Lennurežiim

Siin saate keelata seadme kõik traadita funktsioonid. Sel juhul saate kasutada vaid võrguühendust mittevajavaid teenuseid.

› Wi-Fi seaded

- **Wi-Fi**: WLAN-funktsiooni sisse- või väljalülitamine. ► lk79
- **Võrguteade**: Teavitamise seadistamine puhuks, kui avatud võrk on saadaval.
- **Lisa Wi-Fi võrk**: WLAN-i AP-de käsitsi lisamine.

› Bluetoothi seaded

- **Bluetooth**: Bluetooth-funktsiooni sisse- või väljalülitamine. ► lk77
- **Seadme nimi**: seadmele Bluetooth-nime määramine.
- **Leitav**: seadme muudele Bluetooth-seadmetele nähtavaks muutmine.
- **Otsi seadmeid**: saadaolevate Bluetooth-seadmete otsimine.

› Modem ja kaasaskantav kuumkoht

- **USB-modem**: aktiveerige USB ühendus, et jagada oma seadme mobiilset internetiühendust lauaarvutiga USB kaudu. Kui teie seade on ühendatud lauaarvutiga, kasutatakse seda juhtmeta modemina. ► lk81

- **Mobile AP**: aktiveerige mobiili AP rakendus, et jagada oma mobiilset internetti WLAN rakenduse kaudu lauaarvuti või muude seadmetega. ► lk80
- **Mobile AP seaded**: muutke Mobile AP funktsiooni kohandamiseks seadeid.

› VPN-i seaded

Siin saate seadistada ja ühenduda VPN-i (Virtual Private Network). ► lk82

› Mobiilsidevõrgud

- **Kasuta pakettandmesidet**: pakettandmesidevõrkude lubamine võrguteenuste jaoks.
- **Andmesiderändlus**: selle määramine, kas seade loob rändluse ajal või siis, kui koduvõrk pole saadaval, ühenduse mõne muu võrguga.
- **Pääsupunktide nimed**: pääspunktide nimede (APN) määramine.
- **Kasuta ainult 2G-võrke**: ainult 2G-võrkude kasutamise lubamine.
- **Võrguoperaatorid**: saadaolevate võrkude otsimine ja rändluse jaoks võrgu valimine.

Kõnesätted

Järgmiste seadete abil saate kohandada helistamisfunktsioone.

› Püsinumbrid

- **Aktiveeri FDN**: püsinumbrite (FDN) režiimi (kus kõnesid saab teha vaid püsinumbrite loendis asuvatele numbritele) aktiveerimine või deaktiveerimine. Sisestada tuleb SIM- või USIM-kaardiga saadud PIN2-kood.
- **Muuda PIN2-koodi**: esmase PIN-i kaitsmiseks kasutatava PIN2 muutmine.
- **FDN-loend**: püsinumbritega kontaktide loendi koostamine.

› Kõnepostiteenus

Siin saate valida oma teenusepakkuja kõnepostiteenuse. Valida saab ka muid kõnepostiteenuseid, kui teil on alla laaditud neid toetavad rakendused.

› Kõnepostinumber

Kõnepostiteenuse avamiseks tuleb sisestada number. Selle numbri saate oma teenusepakkujalt.

› Kõne suunamine

Siin saate määrata sissetulevate kõnede muule numbrile suunamise.

› Lisaseaded

- **Helistaja ID**: väljamineva kõne puhul teisele osalejale oma helistajatunnuse kuvamine.
- **Koputus**: poolelioleva kõne ajal sissetulevatest kõnedest teavitamise lubamine.
- **Lülita lähedussens. sisse**: määrake, et kõne ajaks läheduse sensor aktiveerida.

Heli

Muutke oma seadme erinevate helide sätteid.

- **Vaikne režiim**: vaikse režiimi aktiveerimine, mille tulemusel vaigistatakse kõik helid peale meediahelide ja alarmide.
- **Värin**: Määrake, millal seade erinevate sündmuste puhul vibreerib.
- **Helitugevus**: reguleerige kõne helinate, muusika ja videote, märguannete, süsteemsete helide ja teadete helinate helitugevust.
- **Telefoni helin**: sissetulevatest kõnedest teavitava helina valimine.
- **Teate helin**: sündmustest, nt sissetulevatest sõnumitest ja vastamata kõnedest teavitava helina valimine.
- **Kuuldavad puutetoonid**: helistamiskuval asuvate klahvide puudutamisel kostuva heli määramine.
- **Kuuldav valik**: puuteekraanil rakenduse või suvandi valimisel kostuva heli määramine.
- **Ekraaniluku helid**: sättige oma seade häälitsema, kui te lukustate või vabastate puuteekraani.

Ekraan

Ekraani seadete muutmiseks.

- **Taustpildid**:
  - **Avaekr. taustp.**: ootekuvale taustpildi valimine.
  - **Lukustusekr. taustp.**: valige lukustatud kuvale taustpilt.
- **Fondi laad**: kuvatava teksti fonditüübi muutmine. Fonte saab alla laadida Android Marketist, valides **Hangi fondid võrgust**.
- **Heledus**: ekraani heledusastme määramine.
- **Ekraani automaatne pööramine**: seadme pööramisel sisu automaatse pööramise lubamine või keelamine.
- **Animatsioon**: akende vahel liikumisel animatsiooni kuvamise määramine.
- **Ekraani ajalõpp**: aja määramine, kui kaua seade ootab, enne kui ekraani taustvalguse välja lülitab.
- **Horisont. kalibreerimine**: kalibreerige kiirendusmõõtur, et kohandada horisontaaltelge liikumise paremaks tuvastamiseks.

Asukoht ja turvalisus

Nende seadete abil saate tagada seadme ja SIM või USIM kaardi turvalisuse ja kohandada GPS-funktsiooni.

- **Kasuta traadita võrke**: asukoha leidmiseks WLAN ja/või mobiilivõrkude kasutamine.
- **Kasuta GPS-satelliite**: asukoha leidmiseks GPS-satelliitide kasutamine.
- **Määra ekraanilukk**: määrake lukustusest vabastamiseks turvakood. Kui te olete turvakoodi määranud, ilmub selle valiku asemele **Muuda ekraanilukku**.
  - **Puudub**: keela ekraanilukk.
  - **Muster**: ekraani lukust avamise mustri määramine.
  - **PIN**: määrake ekraaniluku avamiseks PIN (numeeriline).
  - **Parool**: määrake ekraaniluku avamiseks parool (alfanumeeriline).

- **Seadista SIM-kaardi lukk**:
  - **Lukusta SIM-kaart**: PIN-luku funktsiooni (seade küsib enne telefoni kasutamise võimaldamist PIN-i) aktiveerimine või deaktiveerimine.
  - **Muuda SIM-kaardi PIN-koodi**: SIM või USIM kaardi andmete kasutamiseks vajamineva PIN-i muutmine.
- **Nähtavad paroolid**: selle valikuga saate seadme seadistada parooli sisestamisel seda kuvama.
- **Vali seadme administraatorid**: seadmele installitud seadmeadministraatorite vaatamine. Uute reeglite rakendamiseks oma seadmel saate aktiveerida seadmeadministraatorid.
- **Kasuta turvalisi volitusi**: käsitleb sertide ja volituste kasutamist eri rakenduste turvalise kasutuse tagamises.
- **Installi SD-kaardilt**: käsitleb mälukaardil salvestatud krüptitud sertide installimist.
- **Määra parool**: volitustele juurdepääsuks kasutatava parooli loomine ja kinnitamine.
- **Tühjenda mälu**: volituste seadmest kustutamine ja parooli lähtestamine.

Rakendused

Nende seadete abil saate hallata installitud rakendusi.

- **Tundmatud allikad**: rakenduste allalaadimise lubamine mis tahes allikast. Kui te seda valikut ei vali, saate rakendusi alla laadida vaid Android Marketist.
- **Halda rakendusi**: seadmesse installitud rakenduste loendi avamine ja rakenduseteabe kuvamine.
- **Töötavad teenused**: kasutatavate teenuste vaatamine ja haldamine.
- **Mälukasutus**: siit näete seadme rakenduste poolt kasutatud ja vaba ruumi seadmes ja mälukaardil.
- **Akukasutus**: vaadake kui palju voolu teie seade kasutab.
- **Arendus**:
  - **USB-silumine**: see on vajalik rakenduste arenduse jaoks. Kui teie seade on arvutiga ühendatud andmesidekaabliga, käivitatakse USB veaotsingu režiim ning Samsung Kies käivitub automaatselt.
  - **Ole ärkvel**: seadme ekraani sisselülitatud oleku määramine aku laadimise ajaks.

- **Luba teeseldud asukohti**: teeseldud asukohtade ja teenuste teabe saatmise lubamine asukohahalduri teenusele testimise eesmärgil. See on vajalik rakenduste arenduse jaoks.

- **Samsung Apps**: Samsung Apps'ist rakenduse värskenduse teatise saamiseks kasutatava võrguühenduse (Wi-Fi või pakettandmeside) valimine.

See funktsioon ei pruugi teie piirkonnast või teenusepakkujast sõltuvalt saadaval olla.

Kontod ja sünkroonimine

Nende seadete abil saate kohandada automaatse sünkroonimise funktsiooni ja hallata sünkroonimise jaoks kontosid.

- **Taustaandmed**: selle seade valimisega saate kasutada automaatse sünkroonimise funktsiooni. Automaatne sünkroonimine töötab taustal ega ava andmete sünkroonimiseks rakendusi.

- **Automaatne sünkroonimine**: seadme seadistamine kontaktide, kalendri ja e-posti andmeid automaatselt sünkroonima.

Privaatsus

Nende seadete abil saate hallata oma seadeid ja andmeid.

- **Varunda minu andmed**: seadme seadete varundamine Google'i serveris ja sealt taastamine.

- **Automaatne taastamine**: sättige seade rakenduste andmeid varukoopiast automaatselt taastama, kui need on installitud teie seadmesse.

- **Tehaseseadete lähtestamine**: seadete lähtestamine tehaseväärtustele ja teie andmete kustutamine.

SD-kaart ja telefoni mälu

Siin saate vaadata mälukaartide ja seadme mäluteavet ning vormindada mälukaarti.

Kasutuskoht ja tekst

Siin saate kohandada tekstisisestust.

› Vali kasutuskoht

Siin saate valida kõigi menüüde ja rakenduste kuvakeele.

› Valige sisestusviis

Valige teksti sisestamiseks vaikimisi klaviatuuri tüüp.

› Swype

- **Keel**: tekstisisestuse jaoks keele valimine.

  Kõigis keeltes ei saa teksti sisestada. Teksti sisestamiseks tuleb kirjutuskeel muuta mõnele toetatud keelele.

- **Sõna ennustus**: seadme seadistamine sõnu vastavalt teie sisestusele ennustama ja soovitusi kuvama.
- **Helililne tagasiside**: seadistage märguanne juhuks kui te topelt-toksate sõna ja teie poolt sisestatule ei ole alternatiivseid sõnu.
- **Luba vihjeindikaator**: seadke märguanne kiire abi puhuks, vihje indikaatorit vilgutades.
- **Automaatne sõnavahe**: seadme seadistamine sõnade vahele automaatselt tühikut lisama.
- **Auto-suurtähestamine**: seadme seadistamine kirjavahemärgile (nt punkt, küsimärk või hüüumärk) järgnevat tähte suurtähestama.
- **Kuva täielik piiritlus**: märkige, et kuvada jälge mis jäi lohistamisel klaviatuurile.
- **Sõnavaliku aken**: sõnaloendi kuvamise tiheduse määramine.
- **Kiirus vs täpsus**: kiiruse ja täpsuse vahelise tasakaalu määramine.
- **Swype spikker**: Swype-klaviatuuri kasutamise spikriteabe kasutamine.
- **Õppetund**: teave selle kohta, kuidas Swype-klaviatuuri abil teksti kiiremini sisestada.
- **Versioon**: versiooniteabe kuvamine.

› Samsungi klahvid

- **Klahvitüübid**: vaikesisestusviisi (nt QWERTY-klaviatuur, traditsiooniline klaviatuur või käsitsi ekraanile kirjutamine) valimine.
- **Sisestuskeeled**: tekstisisestuse jaoks keele valimine.

Kõigis keeltes ei saa teksti sisestada. Teksti sisestamiseks tuleb kirjutuskeel muuta mõnele toetatud keelele.

- **XT9**: XT9-režiimi aktiveerimine teksti sisestamiseks ennustava tekstisisestuse režiimi abil.
- **XT9 lisaseaded**: XT9-režiimi täpsemate funktsioonide (nt automaatne lõpetamine, automaatne parandamine või automaatne asendamine) aktiveerimine ja oma sõnaloendi seadistamine.
- **Sõrme liigutamine klahvidel**: luba või keela klaviatuuri libistamise funktsioon teksti sisestusrežiimis. Sisestusrežiimide vahel saate vahetada kerides klaviatuuril vasakule või paremale.
- **Automaatne suur algustäht**: seadme seadistamine kirjavahemärgile (nt punkt, küsimärk või hüüumärk) järgnevat tähte suurtähestama.
- **Käsitsikirjutamise seaded**: kohanda käsitsikirjutamise režiimi tuvastusaega.
- **Helisisend**: aktiveerige häälsisestusrežiim teksti sisestamiseks hääle abil Samsungi klaviatuurilt.
- **Automaatne punkt**: seadistage seade sisestama punkti, kui te topelttoksate tühikuklahvile.
- **Õpetus**: teave Samsungi klahvistiku abil teksti sisestamise kohta.

Helisisend ja -väljund

Hääletuvasti ja tekst-kõneks-funktsiooni seadete muutmine.

› Hääletuvastuse seaded

- **Language**: valige Google hääletuvasti keel.

- **SafeSearch**: ebasündsa teksti ja/või piltide filtreerimine häälotsingu tulemuste seast.
- **Block offensive words**: häälotsingu tulemuste seas tuvastatud solvavate sõnade peitmine.

› Funktsiooni Tekst kõneks seaded

- **Kuula näidet**: etteloetud teksti näite kuulamine. Siin saate teksti kõneks muutmise funktsiooni jaoks installida hääleandmed.
- **Kasuta alati minu seadeid**: seadme seadistamine vaikeseadete asemel rakendustes teie määratud seadeid kasutama.
- **Vaikemootor**: kasutatava kõnesünteesimootori määramine.
- **Installi hääleandmed**: teksti kõneks muutmise funktsiooni jaoks hääleandmete allalaadimine ja installimine.
- **Kõne kiirus**: teksti kõneks muutmise funktsiooni jaoks kõne kiiruse valimine.
- **Keel**: teksti kõneks muutmise funktsiooni jaoks keele valimine.
- **Mootorid**: Android marketist allalaaditud tekst-kõneks-mootorite vaatamine.

Juurdepääs

Muutke omadustele juurdepääsu sätteid.

- **Juurdepääs**: aktiveerige juurdepääs allalaaditud rakendustele, mis on varustatud heli, meloodia või vibratsiooni tagasisidega, nagu on Talkback ja Kickback.
- **Juurdepääsu teenused**: kasutatava juurdepääsurakenduse valimine.
- **Toiteklahv lõpetab kõned**: seadistage seade kõnet lõpetama, kui te vajutate [⏻].

Kuupäev ja kellaaeg

Järgmiste seadete abil saate reguleerida seda, kuidas kuupäeva ja kellaaega seadmes kuvatakse.

- **Automaatne**: kellaaja automaatne värskendamine ühest ajavööndist teise liikudes.
- **Määra kuupäev**: praeguse kuupäeva käsitsi määramine.
- **Vali ajavöönd**: koduse ajavööndi määramine.
- **Määra aeg**: praeguse kellaaja käsitsi määramine.
- **Kasuta 24-tunnist vormingut**: kellaaja 24-tunnises vormingus kuvamise määramine.
- **Vali kuupäevavorming**: kuupäevavormingu määramine.

Teave telefoni kohta

Siin saate vaadata telefoni teavet, telefoni olekut ja telefoni kasutama õppida.

Tõrkeotsing

Seadme sisselülitamisel või selle kasutamise ajal palub see teil sisestada ühe järgmistest koodidest:

Kood	Võimalik lahendus
Parool	Kui seadme lukustusfunktsioon on lubatud, peate sisestama seadme parooli.
PIN-kood	Seadme esmakordsel kasutamisel või kui PIN-koodi päringu funktsioon on aktiveeritud, tuleb sisestada SIM- või USIM-kaardiga kaasasolev PIN-kood. Funktsiooni saate deaktiveerida menüü **Lukusta SIM-kaart** kaudu.
PUK-kood	SIM- või USIM-kaart on blokeeritud. See juhtub tavaliselt siis, kui sisestate mitu korda järjest vale PIN-koodi. Sisestada tuleb teenusepakkujalt saadud PUK-kood.
PIN2-kood	PIN2-koodi nõudva menüü avamiseks tuleb sisestada SIM- või USIM-kaardiga saadud PIN2-kood. Lisateabe saamiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole.

Teie seade kuvab võrgu või teenuse veateateid

- Kui olete nõrga leviga piirkonnas, võib ühendus katkeda. Minge teise kohta ja proovige uuesti.
- Mõnedele valikutele ligi pääsemiseks tuleb need tellida. Lisateabe saamiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole.

Puuteekraan reageerib aeglaselt või valesti

Kui teie seadmel on puuteekraan ja see ei reageeri õigesti, proovige üht järgmistest lahendustest.

- Eemaldage puuteekraanilt kaitsekile. Kaitsekile võib takistada seadmel teie sisestusi tuvastamast ning neid ei soovitata puutetundlike seadmete puhul kasutada.
- Veenduge, et teie käed on puuteekraani toksamise ajal puhtad ja kuivad.
- Taaskäivitage võimalike ajutiste tarkvaravigade eemaldamiseks seade.
- Veenduge, et teie seadme tarkvara on uusimale versioonile täiendatud.
- Kui puuteekraan on kriibitud või vigane, viige see oma kohalikku Samsungi teeninduskeskusesse.

Seade hangub või sel on parandamatud tõrked

Kui seade hangub, võib töötamise taastamiseks tarvilikuks osutuda programmide sulgemine või seadme taaskäivitamine. Kui seade on hangunud ega reageeri, vajutage ja hoidke 8–10 sekundi jooksul all [⏻]. Seade taaskäivitub automaatselt.

Kui see probleemi ei lahenda, teostage tehaseseadete lähtestamine. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige **Seaded** → **Privaatsus** → **Tehaseseadete lähtestamine** → **Lähtesta telefon** → **Kustuta kõik**.

Kõned katkevad

Kui olete nõrga leviga piirkonnas, võib ühendus võrguga katkeda. Minge teise kohta ja proovige uuesti.

Väljaminevaid kõnesid ei ühendata

- Veenduge, et vajutasite helistamisklahvi.
- Veenduge, et olete õiges mobiilsidevõrgus.
- Veenduge, et te pole valitavale telefoninumbrile kõnepiirangut määranud.

Sissetulevaid kõnesid ei ühendata

- Veenduge, et seade on sisse lülitatud.
- Veenduge, et olete õiges mobiilsidevõrgus.
- Veenduge, et te pole sissetuleva kõne telefoninumbrile kõnepiirangut määranud.

Teie vestluskaaslane ei kuule teid

- Veenduge, et seadme sisseehitatud mikrofon pole millegagi kaetud.
- Veenduge, et mikrofon on suu lähedal.
- Peakomplekti kasutamisel veenduge, et see on õigesti ühendatud.

Heli kvaliteet on kehv

- Veenduge, et te ei blokeeri seadme sisseehitatud antenni.
- Kui olete nõrga leviga piirkonnas, võib ühendus katkeda. Minge teise kohta ja proovige uuesti.

Kontaktidest helistamisel ei ühendata kõnet

- Veenduge, et kontaktiloendisse on salvestatud õige number.
- Vajaduse korral sisestage ja salvestage number uuesti.
- Veenduge, et te pole selle kontakti telefoninumbrile kõnepiirangut määranud.

Seade piiksub ja aku ikoon vilgub.

Aku on tühi. Seadme kasutamise jätkamiseks laadige või asendage aku.

Aku ei lae korralikult või seade lülitub välja

- Akuklemmid võivad olla määrdunud. Pühkige mõlemaid kuldseid metallribasid puhta, pehme riidega ja proovige uuesti laadida.
- Kui aku ei lae enam täielikult täis, vahetage see uue aku vastu välja. Vana aku äraviskamisel järgige kohalikke õigusakte.

Seade läheb tuliseks

Kui kasutate rakendusi, mis vajavad rohkem võimsust või kasutate neid pikema aja jooksul, võib seade tuliseks minna. See on normaalne ega tohiks seadme kasutusiga või toimimist mõjutada.

Kaamera käivitamisel kuvatakse tõrketeated

Samsungi mobiilseadmel peab kaamerarakenduse korralikuks töötamiseks piisavalt mälu ja akutoidet olema. Kui kaamera käivitamisel kuvatakse tõrketeated, proovige üht järgmistest.

- Laadige aku või vahetage see täis laetud aku vastu välja.
- Vabastage mäluruumi, edastades mõned failid arvutisse või kustutades need seadmest.
- Taaskäivitage seade. Kui teil on pärast nende nõuannete järgimist endiselt kaamerarakendusega probleeme, pöörduge Samsungi teeninduskeskusesse.

FM-raadio käivitamisel kuvatakse tõrketeated

Teie Samsungi mobiilsideseadme FM-raadio rakendus kasutab antennina peakomplekti. Kui peakomplekt pole ühendatud, ei saa FM-raadio raadiojaamade signaale vastu võtta. FM-raadio kasutamiseks veenduge, et peakomplekt on õigesti ühendatud. Seejärel otsige ja salvestage saadaolevad raadiojaamad.

Kui te pärast nende nõuannete järgimist FM-raadiot ikka kasutada ei saa, proovige soovitud raadiojaama mõne muu raadiovastuvõtjaga kuulata. Kui te raadiojaama teise vastuvõtjaga kuulete, võib see tähendada, et teie seade vajab hooldust. Pöörduge Samsungi teeninduskeskusesse.

Muusikafailide avamisel kuvatakse tõrketeated

Mõnesid muusikafaile ei pruugita teie Samsungi mobiilsideseadmes eri põhjustel esitada. Kui muusikafailide avamisel seadmes kuvatakse tõrketeated, proovige järgmist.

- Vabastage mäluruumi, edastades mõned failid arvutisse või kustutades need seadmest.
- Veenduge, et muusikafail pole DRM-kaitsega (Digital Rights Management). Kui fail on DRM-kaitsega, veenduge, et teil on faili esitamiseks sobiv luba või litsents.
- Veenduge, et teie seade failitüüpi toetab.

Teist Bluetooth-seadet ei leita

- Veenduge, et Bluetooth-funktsioon on seadmes aktiveeritud.
- Veenduge, et Bluetooth-funktsioon on aktiveeritud ka selles seadmes, millega ühendust luua soovite, kui see on vajalik.
- Veenduge, et teie seade ja teine Bluetooth-seade pole üksteisest kaugemal kui maksimaalne Bluetoothi levi (10 meetrit).

Kui nende nõuannete järgimine probleemi ei lahenda, pöörduge Samsungi teeninduskeskusesse.

Seadme ühendamisel arvutiga ei looda ühendust

- Veenduge, et kasutatav arvuti andmesidekaabel ühildub teie seadmega.
- Veenduge, et arvutisse on installitud vajalikud draiverid ja need on ka uuendatud.

Ohutusabinõud

Et ennast ja teisi mitte vigastada või oma seadet kahjustada, lugege enne seadme kasutama hakkamist läbi kogu järgmine teave.

Hoiatus! Vältige elektrilöögi-, tule- ja plahvatusohtu

Ärge kasutage katkisi toitekaableid või toiteühendusi ega logisevaid seinapesasid

Ärge katsuge toitekaablit märgade kätega ega sikutage laadija eemaldamisel kaablist

Ärge toitekaablit painutage ega vigastage

Ärge seadet laadimise ajal kasutage ega katsuge seadet märgade kätega

Ärge laadijat ega akut lühistage

Ärge laadijat ega akut maha kukutage ega põrutage

Ärge laadige akut laadijatega, mis pole tootja poolt heaks kiidetud

Ärge kasutage seadet äikesetormi ajal

Seade võib kahjustuda ja selle tulemusel suureneda elektrilöögi risk.

Ärge käsitsege katkist või lekkivat liitiumioonakut

Teavet liitiumioonakude ohutu kasutuselt kõrvaldamise kohta saate oma lähimast volitatud teeninduskeskusest.

Olge akude ja akulaadijate käsitsemisel ja äraviskamisel ettevaatlik

- Kasutage ainult spetsiaalselt teie seadmele loodud, Samsungi poolt heaks kiidetud akusid ja akulaadijaid. Sobimatud akud ja akulaadijad võivad põhjustada tõsiseid vigastusi või seadme rikkuda.
- Ärge kunagi visake akusid ega seadmeid tulle. Kasutatud akude ja seadmete kasutuselt kõrvaldamisel järgige kohalikke eeskirju.
- Ärge asetage kunagi akusid või seadmeid küttеseadmete, nagu mikrolaineahjud, pliidid või radiaatorid, peale ega sisse. Akud võivad ülekuumenemisel plahvatada.
- Ärge kunagi muljuge ega torgake akut. Ärge avaldage akule tugevat välist survet – see võib põhjustada lühise või aku ülekuumenemise.

Kaitske seadet, akusid ja laadijaid kahjustuste eest

- Ärge jätke seadet või akusid väga külma või väga kuuma temperatuuri kätte.
- Äärmuslikud temperatuurid võivad seadet kahjustada või lühendada seadme ja akude laadimismahtu ja tööiga.
- Ärge laske akudel kokku puutuda metallesemetega, kuna see võib tekitada ühenduse aku pluss- (+) ja miinusklemmi (-) vahel ning akusid ajutiselt või püsivalt kahjustada.
- Ärge kunagi kasutage katkist laadijat või akut.

Tähelepanu! Järgige seadme kasutamisel piirangutega aladel kõiki ohutust käsitlevaid hoiatusi ja eeskirju

Kui seadme kasutamine on keelatud, lülitage see välja

Järgige kõiki mobiilseadme kasutamist kindlal alal piiravaid eeskirju.

Ärge kasutage seadet muude elektroonikaseadmete lähedal

Enamik elektroonikaseadmeid kasutavad raadiosageduslikke signaale. Teie seade võib muude elektroonikaseadmete tööd häirida.

Ärge kasutage seadet südamestimulaatori lähedal

- Ärge kasutage võimalusel seadet südamestimulaatorile lähemal kui 15 cm, kuna seade võib südamestimulaatori tööd häirida.
- Kui peate seadet kindlasti kasutama, hoidke seda südamestimulaatorist vähemalt 15 cm kaugusel.
- Et südamestimulaatori häirimise võimalus oleks võimalikult väike, kasutage seadet keha teisel poolel, kui asub südamestimulaator.

Ärge kasutage seadet haiglas või meditsiiniseadmete läheduses, mida raadiosageduslikud signaalid häirida võivad

Kui kasutate mõnd meditsiiniseadet isiklikult, saate teavet selle kohta, kas raadiosageduslikud signaalid seda häirida võivad, oma seadme tootjalt.

Kui kasutate kuuldeaparaati, võtke raadiohäirete kohta teabe saamiseks ühendust aparaadi tootjaga

Mõnesid kuuldeaparaate võivad seadme raadiosageduslikud signaalid häirida. Kuuldeaparaadi ohutus kasutuses veendumiseks võtke ühendust selle tootjaga.

Lülitage seade plahvatusohtlikus keskkonnas välja

- Seade tuleb plahvatusohtlikus keskkonnas välja lülitada, mitte aku eemaldada.
- Järgige plahvatusohtlikes keskkondades alati eeskirju, juhiseid ja märke.

- Ärge kasutage seadet tanklas, küttematerjalide ja kemikaalide lähedal ega õhkimisalal.
- Ärge säilitage ega kandke tuleohtlikke vedelikke, gaase ega lõhkeaineid koos seadme, selle osade või tarvikutega.

Lennukis lülitage seade välja

Seadme kasutamine lennukis on seadusvastane. Teie seade võib lennuki elektrooniliste navigatsiooniseadmete tööd häirida.

Seadme raadiosageduslikud signaalid võivad häirida mootorsõiduki elektroonikaseadmete tööd

Seadme raadiosageduslikud signaalid võivad häirida teie auto elektroonikaseadmete tööd. Täpsemat teavet saate tootjalt.

Järgige kõiki sõiduki juhtimise ajal mobiilseadmete kasutamist käsitlevaid hoiatusi ja eeskirju

Autoga sõitmisel on esmatähtis sõiduki juhtimine. Ärge kunagi kasutage mobiilseadet juhtimise ajal. See on seadusega keelatud. Enda ja teiste ohutuse tagamiseks käituge alati mõistlikult ja pidage meeles järgmisi näpunäiteid.

- Kasutage vabakäeseadet.
- Tutvuge oma seadme ja selle mugavusfunktsioonidega, nagu kiirvalimine ja kordusvalimine. Need funktsioonid aitavad lühendada aega, mis kulub mobiilseadmega numbri valimiseks ja kõne vastuvõtmiseks.
- Paigutage seade käeulatusse. Veenduge, et pääsete oma traadita seadme juurde ka nii, et ei pea silmi teelt tõstma. Kui teile helistatakse ebasobival hetkel, laske kõnepostiteenusel kõnele vastata.
- Öelge inimesele, kellega räägite, et te juhite parajasti autot. Tihedas liikluses või raskete ilmastikuoludega lükake kõnelemine edasi. Vihm, lörts, lumi, jää ja tihe liiklus võivad olla ohtlikud.
- Ärge tehke seadmesse märkmeid ega otsige telefoninumbreid. Ülesandeloendi koostamine või aadressiraamatu lehitsemine viib tähelepanu ohutult juhtimiselt eemale.
- Valige numbreid mõistlikult ja hinnake liikluse olukorda. Helistage vaid siis, kui te parajasti ei liigu, või enne liiklusesse minekut. Proovige kõned ajastada hetkele, kus auto ei liigu. Kui te peate kellelegi helistama, valige vaid mõned numbrid, kontrollige teed ja peegleid ning jätkake valimist.
- Ärge pidage stressitekitavaid ega emotsionaalseid vestlusi, mis võivad tähelepanu kõrvale juhtida. Öelge oma vestluskaaslasele, et te juhite autot, ja lükake kõned, mis võivad tähelepanu juhtimiselt kõrvale juhtida, edasi.
- Kasutage seadet abi kutsumiseks. Helistage tulekahju, liiklusõnnetuse või meditsiinilise hädaolukorra puhul kohalikul hädaabinumbril.

- Aidake oma seadme abil teisi hädasolijaid. Kui näete pealt liiklusõnnetust, kuritegu või tõsist eluohtlikku olukorda, helistage kohalikul hädaabinumbril.
- Helistage vajadusel autoabi või mõnel muul mittehädaabi numbril. Kui näete katki läinud autot, mis ei põhjusta tõsist ohtu, katkist liiklusmärki, väikest liiklusõnnetust, kus keegi ei ole viga saanud või potentsiaalselt varastatud autot, helistage autoabi või muul asjakohasel mittehädaabi numbril.

Mobiilseadme õige hooldamine ja kasutamine

Hoidke seade kuivana

- Niiskus ja mis tahes tüüpi vedelikud võivad seadme osi või elektroonilisi vooluringe kahjustada.
- Kui seade on märjaks saanud, eemaldage aku ilma seadet sisse lülitamata. Kuivatage seade rätikuga ja viige see teeninduskeskusse.
- Vedelikud muudavad sildi värvi, mis näitab, et seadme sisu on vedelikuga kokku puutunud. Veekahjustuse korral ei pruugi tootjagarantii kehtida.

Ärge kasutage ega hoidke seadet tolmustes ega mustades kohtades

Tolm võib põhjustada seadme rikkeid.

Ärge hoidke seadet kaldus pindadel

Kui seade maha kukub, võib see viga saada.

Ärge hoidke seadet kuumades ega külmades kohtades. Kasutage seadet temperatuurivahemikus -20 °C kuni 50 °C

- Seade võib suletud sõidukisse jäetuna plahvatada, kuna sõiduki sisetemperatuur võib tõusta tasemeni 80 °C.
- Ärge jätke seadet pikemaks ajaks otsese päikesevalguse kätte (nt auto armatuurlauale).
- Hoidke seadet temperatuurivahemikus 0 °C kuni 40 °C.

Ärge hoidke seadet koos selliste metallesemetega nagu mündid, võtmed ja kaelakeed

- See võib seadet kahjustada või põhjustada rikkeid.
- Kui akuklemmid puutuvad kokku metallesemetega, võib see põhjustada tuleohtu.

Ärge hoidke seadet magnetväljade lähedal

- Kokkupuude magnetväljaga võib põhjustada seadme rikkeid või aku tühjendada.
- Magnetväljad võivad kahjustada magnetribakaarte, sealhulgas krediitkaardid, telefonikaardid, uksekaardid ja pardakaardid.
- Ärge kasutage kotte või aksessuaare, millel on magnetilised sulgurid. Ärge laske oma seadmel kokku puutuda magnetväljaga – nii saate oma seadmest pikka aega rõõmu tunda.

Ärge hoidke seadet kütteseadmete, mikrolaineahjude, kuumade toiduvalmistamisseadmete või kõrge rõhuga konteinerite lähedal ega sees

- Aku võib lekkida.
- Seade võib üle kuumeneda ja põhjustada tuleohtu.

Ärge kukutage seadet maha ega põrutage seda

- Teie seadme ekraan võib katki minna.
- Seadme painutamine või deformeerimine võib seadet või selle osi vigastada või põhjustada nende rikkeid.

Ärge kasutage välku inimeste ega loomade silmade lähedal

Välgu kasutamine silmade lähedal võib põhjustada ajutise pimeduse või silmi kahjustada.

Tagage aku ja laadija võimalikult pikk tööiga

- Ärge jätke akusid laadima kauemaks kui nädalaks, sest ülelaadimine võib lühendada nende tööiga.
- Kasutamata akud tühjenevad aja jooksul ning need tuleb enne kasutamist uuesti täis laadida.
- Kui te laadijat parajasti ei kasuta, eraldage see vooluvõrgust.
- Kasutage akusid ainult sihtotstarbeliselt.

Kasutage tootja poolt heaks kiidetud akusid, laadijaid, tarvikuid ja lisavarustust

- Üldkasutatavate akude või laadijate kasutamine võib seadme tööiga vähendada ja põhjustada seadme rikkeid.
- Samsung ei vastuta kasutaja ohutuse eest, kui kasutatakse tarvikuid või lisavarustust, mis pole Samsungi heakskiitu saanud.

Ärge seadet ega akut hammustage ega imege

- See võib seadet kahjustada või põhjustada plahvatusohtu.
- Kui seadet kasutavad lapsed, veenduge, et nad teevad seda õigesti.

Seadmega rääkides, pidage meeles järgmist

- Hoidke seadet püstiasendis, nagu kasutaksite tavatelefoni.
- Rääkige otse mikrofoni.
- Vältige kokkupuudet seadme siseantenniga. Antenni puudutamine võib halvendada kõne kvaliteeti või põhjustada seda, et seade edastab rohkem raadiosageduslikku signaali kui tarvis.
- Ärge hoidke seadet liiga kõvasti käes ega vajutage klahve liiga tugevalt ning kasutage erifunktsioone, mis vähendavad vajalike klahvivajutuste arvu (näiteks mallid ja ennustav tekst) ja tehke sageli pause.

Kaitske peakomplekti kasutades enda kuulmist ja kõrvu

- Liiga valju heli kuulamine võib kahjustada kuulmist.
- Jalutamise ajal liiga valju heli kuulamine võib tähelepanu kõrvale juhtida ja avariiohtu põhjustada.
- Enne kõrvaklappide ühendamist heliallikasse keerake helitugevus alati madalamaks ja kasutage vestluse või muusika kuulamiseks madalaimat helitugevust, mis kuulmiseks vajalik.
- Kuivas keskkonnas võib peakomplekti koguneda staatilist elektrit. Vältige peakomplekti kasutamist kuivas keskkonnas või puudutage enne peakomplekti seadmega ühendamist staatilise elektri vabastamiseks mõnda metallist objekti.
- Ärge kasutage peakomplekti sõidu või ratsutamise ajal. See võib viia tähelepanu mujale ja õnnetuse põhjustada ja võib regioonist sõltuvalt olla keelatud.

Olge kõndimise või liikumise ajal seadme kasutamisel ettevaatlik

Pidage alati ümbrust silmas, et ennast või teisi mitte vigastada.

Ärge kandke seadet tagataskus või vööl

Nii võite kukkudes ennast või seadet vigastada.

Ärge võtke seadet lahti, muutke ega parandage seda

- Kui seadet on muudetud või modifitseeritud, ei pruugi tootjagarantii kehtida. Hoolduseks viige seade Samsungi teeninduskeskusse.
- Ärge võtke akut lahti ega torgake seda, kuna see võib põhjustada plahvatus- või tuleohtu.

Ärge värvige oma seadet, samuti ärge pange sellele kleebiseid

Värv ja kleebised võivad ummistada liikuvaid osi ning takistada korralikku toimimist. Kui olete toote värvile või metallosadele allergiline, võib see põhjustada sügelust, ekseemi või naha paistetust. Kui see peaks juhtuma, lõpetage toote kasutamine ja pöörduge arsti poole.

Seadme puhastamisel pidage meeles järgmist

- Pühkige seadet või laadijat rätiku või kummiga.
- Puhastage aku klemme vatitupsu või rätikuga.
- Kemikaale ega puhastusvahendeid ei tohi kasutada.

Ärge kasutage seadet, kui ekraan on mõranenud või katki

Katkine klaas võib põhjustada vigastusi teie kätele ja näole. Tooge oma seade parandamiseks Samsungi teeninduskeskusesse.

Kasutage seadet ainult sihtotstarbeliselt

Vältige seadet kasutades teiste inimeste häirimist

Ärge lubage lastel seadet kasutada

Seade ei ole mänguasi. Ärge lubage lastel sellega mängida, kuna nad võivad end või teisi sellega vigastada, seadet kahjustada või teha kõnesid, mis teile asjatuid arveid tekitavad.

Mobiilseadmete ja -varustuse paigaldamisel tuleb olla ettevaatlik

- Veenduge, et kõik mobiilseadmed ja vastav sõidukisse paigaldatud varustus on turvaliselt kinnitatud.
- Ärge paigutage seadet ega tarvikuid turvapadja lähedale või selle toimealasse. Valesti paigaldatud mobiilseadmed võivad turvapadja kiirel avanemisel tekitada tõsiseid vigastusi.

Lubage seadet remontida ainult vastava väljaõppega hooldustehnikul

Lubades seadet remontida asjatundmatutel isikutel, võite seda kahjustada ning muuta kehtetuks tootjagarantii.

Olge SIM- ja mälukaartide käsitsemisel ettevaatlik

- Ärge eemaldage kaarti teabe laadimise või kasutamise ajal, sest see võib põhjustada andmete kaotsimineku ja/või kahjustada kaarti või seadet.
- Kaitske kaarte tugeva põrutuse, staatilise elektri ja teiste seadmete tekitatud elektrilise müra eest.
- Ärge puudutage kullavärvi kontakte ega klemme sõrmede ega metallesemetega. Määrdunud mälukaarti puhastage pehme lapiga.

Tagage juurdepääs hädaabiteenustele

Mõnes kohas või mõnel tingimusel võib hädaabikõnede tegemine seadmega võimatu olla. Enne reisimist kaugetesse või vähearenenud piirkondadesse mõelge välja mõni muu viis hädaabitöötajate poole pöördumiseks.

Varundage kindlasti kõik olulised andmed

Samsung ei vastuta andmete kaotsimineku eest.

Ärge levitage autoriõigustega kaitstud materjale

Ärge levitage teie poolt salvestatud autoriõigustega kaitsud materjale teistele isikutele ilma sisu omanike loata. Selline tegevus võib rikkuda autoriõiguste seadusi. Tootja ei vastuta mistahes juriidiliste probleemide eest, mis on tingitud kasutajapoolsest autoriõigustega kaitstud materjalide ebaseaduslikust kasutamisest.

Spetsiifilise neeldumismäära (SAR) sertimisteave

Seade vastab Euroopa Liidu (EL) nõuetele, mis käsitlevad raadio- ja telesideseadmete tekitatud raadiosagedusliku (RF) kiirguse kokkupuudet inimorganismiga. Nende nõuete järgi ei tohi müüa mobiilseadmeid, mis ületavad lubatava kiirgustaseme (mida nimetatakse spetsiifiliseks neeldumismääraks või SAR-iks), milleks on 2,0 W/kg.

Testimisel oli kõrgeim registreeritud SAR selle mudeli puhul 0,961 W/kg. Tavakasutusel on SAR tõenäoliselt palju madalam, kuna seadme loomisel on arvestatud, et see tekitaks ainult nii palju raadiosageduslikku energiat, kui on vaja signaali saatmiseks lähimasse tugijaama. Tekitades automaatselt võimalikult vähe raadiosageduslikku energiat, vähendab seade teid mõjutava raadiosagedusliku kiirguse koguhulka.

Käesoleva kasutusjuhendi tagaküljel olev vastavuskinnitus tõendab seadme vastavust Euroopa raadiosideseadmete ja telekommunikatsioonivõrgu lõppseadmete (R&TTE) direktiivile. Lisateavet SAR-i ja EL-i nõuete kohta leiate Samsungi veebilehelt.

Õige viis toote kasutuselt kõrvaldamiseks

(elektriliste ja elektrooniliste seadmete jäätmed)

(Kohaldatav Euroopa Liidus ja teistes Euroopa riikides, kus on eraldi kogumissüsteemid.)

Selline tähistus tootel või selle tarvikutel või dokumentidel näitab, et toodet ega selle elektroonilisi tarvikuid (nt laadija, peakomplekt, USB-kaabel) ei tohi kasutusaja lõppemisel kõrvaldada koos muude olmejäätmetega. Selleks et vältida jäätmete kontrollimatu kõrvaldamisega seotud võimaliku kahju tekitamist keskkonnale või inimeste tervisele ning edendada materiaalsete ressursside säästvat taaskasutust, eraldage need esemed muudest jäätmetest ja suunake need vastutustundlikult taasringlusse.

Kodukasutajad saavad teavet nende esemete keskkonnaohutu ringlussevõtu kohta kas toote müüjalt või keskkonnaametist.

Firmad peaksid võtma ühendust tarnijaga ning kontrollima ostulepingu tingimusi ja sätteid. Toodet ega selle elektroonilisi tarvikuid ei tohi panna muude hävitamiseks mõeldud kaubandusjäätmete hulka.

Õige viis toote akude kasutusest kõrvaldamiseks

(Kohaldatav Euroopa Liidus ja teistes Euroopa riikides, kus on kasutusel spetsiaalsed akude kogumissüsteemid.)

Selline tähistus akul, dokumentidel või pakendil näitab, et toote akusid ei tohi kasutusaja lõppemisel kõrvaldada koos muude olmejäätmetega. Keemilised elemendid Hg, Cd ja Pb näitavad, et aku elavhõbeda, kaadmiumi või plii sisaldus on EÜ direktiivi 2006/66 sihttasemest suurem. Kui akusid ei kõrvaldata õigel viisil, võib nende sisu põhjustada tervise- või keskkonnakahjustusi.

Selleks, et kaitsta loodusvarasid ja edendada materjalide taaskasutamist, eraldage akud muudest jäätmetest ja suunake need taaskasutusse kohaliku, tasuta teenusena pakutava akude tagastussüsteemi abil.

Lahtiütlus klausel

Osa selle seadme kaudu kättesaadavast sisust ja teenustest kuuluvad kolmandatele osapooltele ning on kaitstud autoriõiguse-, patendi-, kaubamärgi- ja/või muude intellektuaalomandiseadustega. Sellist sisu ja teenuseid pakutakse ainult teie isiklikuks mitteäriliseks kasutamiseks. Keelatud on mis tahes sisu ja teenuste kasutamine viisil, mis ei ole sisu omaniku või teenusepakkuja poolt volitatud. Ilma et see piiraks eespool sätestatut, on sisu omaniku või teenusepakkuja otsese volituseta keelatud seadme kaudu kuvatava sisu ja teenuste muutmine, kopeerimine, uuesti avaldamine, üleslaadimine, postitamine, edastamine, tõlkimine, müümine, teisendtoodete loomine, väärkasutamine ja levitamine mis tahes viisil.

„KOLMANDATE OSAPOOLTE SISU JA TEENUSEID PAKUTAKSE „MUUTMATA KUJUL". SAMSUNG EI ANNA SELLISELE SISULE EGA TEENUSTELE MINGEID OTSESEID EGA KAUDSEID GARANTIISID. SAMSUNG ÜTLEB SELGESÕNALISELT LAHTI KÕIGIST KAUDSETEST GARANTIIDEST, SEALHULGAS, KUID MITTE AINULT, GARANTIID TURUSTATAVUSE VÕI KONKREETSEKS OTSTARBEKS SOBIVUSE KOHTA. SAMSUNG EI GARANTEERI SELLE SEADME KAUDU KÄTTESAADAVA SISU EGA TEENUSTE TÄPSUST, KEHTIVUST, ÕIGEAEGSUST, ÕIGUSPÄRASUST EGA TERVIKLIKKUST NING EI OLE LEPINGULISELT EGA LEPINGUVÄLISELT ÜHELGI JUHUL, SEALHULGAS HOOLETUSE KORRAL, VASTUTAV ÜHEGI OTSESE, KAUDSE, ETTENÄGEMATU, ERILISE VÕI TULENEVA KAHJU, ADVOKAADITASUDE, KULUDE VÕI MIS TAHES MUUDE KAHJUDE EEST, MIS TULENEVAD MIS TAHES SISUST VÕI TEENUSTEST, NENDES SISALDUVAST TEABEST VÕI NENDE KASUTAMISEST TEIE VÕI MÕNE KOLMANDA OSAPOOLE POOLT, ISEGI KUI SELLISE KAHJU TEKKIMISE VÕIMALUSEST ON TEATATUD".

Kolmandate osapoolte pakutavad teenused võidakse igal ajal lõpetada või katkestada ning Samsung ei kinnita ega taga, et mis tahes sisu või teenus jääb mis tahes ajaks kättesaadavaks. Sisu ja teenuseid edastatakse kolmandate osapoolte poolt võrkude ja edastusvahendite kaudu, mille üle Samsungil puudub kontroll. Ilma selle lahtiütluse üldsõnalisust piiramata ütleb Samsung selgesõnaliselt lahti mis tahes vastutusest ja kohustustest selle seadme kaudu kättesaadava sisu või teenuste katkemise või peatumise eest.

Samuti ei vastuta Samsung sisu ja teenustega seotud klienditeeninduse eest. Sisu või teenustega seotud küsimused või taotlused tuleb esitada otse vastava sisu või teenuse pakkujale.

Register

aku
- installimine 9
- laadimine 11

alarmid
- kinnipanek 85
- loomine 85

allalaaditavad failid
- failid 32
- rakendused 32

Arvutiühendused
- massmälu 82
- Samsung Kies 81

Bluetooth
- aktiveerimine 77
- andmete saatmine 78
- andmete vastuvõtmine 78
- seadmete otsimine ja ühenduse loomine 78

e-post
- konto seadistamine 42
- saatmine 42
- vaatamine 43

failihaldur 86

FM raadio
- jaamade salvestamine 59
- kuulamine 58

fotod
- pildistamine naeratuse võttega 47
- pildistamine panoraamvõttega 48
- pildistamine stseenides 47
- salvestamine 45
- seeria pildistamine 48
- vaatamine 54

galerii
- failivormingud 53
- fotode vaatamine 54
- videote esitus 54

Google'i otsing 73

Google Mail 40

Google Maps 70

Google Talk 44

heledus, ekraan 26

helisalvesti
- esitamine 66
- salvestus 66

Internet
- vt veebibrauser

kaamera
kaamera kohandamine 49
pildistamine 45
videokaamera kohandamine 52
video salvestamine 51
kalender
sündmuse loomine 64
sündmuse vaatamine 64
kalkulaator 86
keel 95
kellaaja ja kuupäeva määramine 25
kontaktid
importimine 63
kiirvalimise seadistamine 62
kopeerimine 63
loomine 61
otsimine 61
kõned
helistamine 35
keeldumine 36
ootel 38
peakomplekti kasutamine 36
rahvusvaheline kõne 36
suunamine 38
valikute kasutamine häälkõne ajal 36
vastamata kõnede vaatamine 37
vastamine 35
kõnelogi 38
kõne ootel 38
kõnepost 40
kõnesuunamine 38
latitude 72
lennurežiim 16
memod
loomine 65
vaatamine 66
menüükuva
kasutamine 23
rakenduste korraldamine 24
MP3-mängija
esitusloendi loomine 57
failide lisamine 55
muusika esitamine 55
multimeediasõnumid
saatmine 39
vaatamine 40
mälukaart
eemaldamine 14
vormindamine 15
ootekuva
paneelide lisamine 23
üksuste lisamine 21
pakendi sisu 9
PIN lukk 28

puuteekraan
kasutamine 20
lukustamine 21
pääsukoodid 99
püsinumbrite režiim 37
Quickoffice 87
Samsung Apps 76
Samsung Kies 81
seade
ehitus 16
indikaatorikoonid 18
klahvid ja nupud 17
kohandamine 25
otseteede paneel 22
seaded 89
sisse- ja väljalülitamine 16
seaded
asukoht ja turvalisus 92
ekraan 92
heli 91
helisisend ja -väljund 96
juurdepääs 97
kontod ja sünkroonimine 94
kuupäev ja kellaaeg 98
kõnesätted 90
privaatsus 94
rakendused 93
SD-kaart ja telefoni mälu 94
sündmuskoht ja tekst 95
teave telefoni kohta 98
traadita side ja võrgud 89
SIM kaart
installimine 9
lukustamine 28
social hub 44
sõnumid
e-kirja saatmine 42
e-posti kontode seadistamine 42
kõneposti kasutamine 40
multimeediumsõnumite
saatmine 39
teksti saatmine 39
sõnumilogi 38
sünkroonimine
veebikontodega 33
tegumihaldur 88
tekstisisestus 28
tekstmemod 65
tekstsõnumid
saatmine 39
vaatamine 40
telefoniraamatust
kontakti loomine 61
kontakti otsimine 61
nimekaardi loomine 62
rühma loomine 63

USIM kaart
installimine 9
lukustamine 28
uudised ja ilm 75
vaikne režiim 26
veebibrauser
järjehoidjate lisamine 69
veebilehtede sirvimine 67
videod
esitamine 54
salvestamine 51
videomängijas 54
VPN-ühendused
loomine 83
ühenduse loomine 84
WLAN
aktiveerimine 79
võrgu otsimine ja ühenduse loomine 79
ühendused
arvuti 81
Bluetooth 77
WLAN 79
YouTube
videote vaatamine 74
videote üleslaadimine 75

Seadme tarkvarast või teenusepakkujast sõltuvalt võib selle kasutusjuhendi sisu teie seadmest osaliselt erineda.

Kiesi installeerimine (PC Sync) Kies

1. Laadige Kiesi uusim versioon Samsungi saidilt alla (**www.samsung.com/kies**) ja installige oma arvutisse.
2. Ühendage seade arvuti andmesidekaabli abil arvutiga. Samsung Kies käivitub automaatselt.
   Kui Samsung Kies automaatselt ei käivitu, siis tehke topeltklõps Samsung Kies-i ikoonil oma arvutis.
   Lisateavet leiate Kiesi spikrist.